

**ABS-L31K/ ABS-V41K**

# 取扱説明書

# CARD READER/WRITER



**スタンダードアロンタイプ  
22年10月 第2版**

# 本書の内容

1はじめにお読み下さい .....	7
1-1はじめにご確認下さい .....	7
1-2運用方法の決定 .....	7
1-3よく使う操作 .....	8
1-4本書で使用するマークについて .....	8
2安全上のご注意 .....	9
2-1安全にお使い頂くために .....	9
3ご使用になる前に .....	13
3-1梱包物 .....	13
3-2カードリーダーの各部名称 .....	14
3-3キーボードの説明 .....	15
3-4カバーの開き方・閉じ方 .....	16
3-5SDメモリカードの取扱い .....	17
◆カードリーダーへの取付け .....	17
◆カードリーダーからの取外し .....	18
◆SDカードについて .....	18
◆SDメモリカードのフォーマット .....	19
3-6ディップスイッチについて .....	21
3-7ヘッドクリーニングの方法 .....	22
◆カバーの開け方 .....	22
◆クリーニングペンによるクリーニング .....	23
◆クリーニングカードによるクリーニング .....	24
3-8電源を入れてみましょう！ .....	25
3-9名前を入力してみましょう！ .....	26
4取引操作 .....	29
4-1新規カードを発行する場合 .....	29
◆新規に名前有りのカードを発行する .....	29
◆新規に名前無しのカードを発行する .....	31
◆特別月ポイント設定有り新規カードを発行する .....	32
◆お誕生日設定有り新規カードを発行する .....	34
◆複数の新規カードを連続して発行する .....	36
4-2ポイントを発行する場合 .....	38
◆ポイントを発行する .....	38
◆特別ポイントを付与する .....	39

4-3	ポイントを交換する場合 .....	40
◆	ポイントを交換する .....	40
4-4	販売操作の取消・訂正をする場合 .....	41
◆	最後に行った取引を取消す（前回訂正処理） .....	41
◆	過去の取引を訂正する（返品処理） .....	42
4-5	カードが有効期限切れになった場合 .....	44
◆	期限切れカードを継続する場合 .....	44
◆	期限切れカードを継続しない場合 .....	45
◆	ポイント交換処理の場合 .....	46
4-6	既存カードの移行をする場合 .....	47
◆	任意の会員番号で移行カードを発行する .....	47
4-7	複数のカードを1枚にまとめる場合 .....	50
◆	ポイント合算を行なう .....	50
4-8	カードが汚れた場合、破損した場合 .....	52
◆	会員カードを再発行する .....	52
◆	会員カードを交換する .....	54
4-9	カードが不要になった場合 .....	55
◆	カードを再生する .....	55
5	データ保存操作 .....	56
5-1	取引データをパソコンに取込む場合 .....	56
◆	メモリカード終了処理を行う .....	56
6	集計操作 .....	57
6-1	データ集計結果を見たい場合 .....	57
◆	集計カードを発行する .....	57
7	その他の操作 .....	59
7-1	カードリーダーを入れ替える場合 .....	59
◆	カードリーダーを交換する .....	59
7-2	ダイレクト倍率を利用する場合 .....	64
◆	ダイレクト倍率を利用する .....	64
7-3	ランク印字名を設定する場合 .....	66
◆	ランク印字名の設定 .....	66
7-4	印字調整をする場合 .....	68
◆	印字の調整 .....	68
7-5	メッセージを変更する場合 .....	70
◆	メッセージの変更 .....	70

8 機器設定操作 .....	74
8-1 機器設定メニューの呼出し .....	74
8-2 機器設定項目の設定方法 .....	75
◆ ファンクションキーの設定 .....	77
◆ クリーニングの設定 .....	79
◆ 印字レイアウトの設定 .....	81
◆ 起動時パスワードの設定 .....	83
◆ メモリ操作の設定 .....	84
8-3 機器設定メニュー .....	85
◆MAIN 設定 .....	86
1. 店舗番号設定 .....	86
2. 機器番号設定 .....	86
3. 新規会員番号設定 .....	86
4. P 桁拡張設定 .....	86
5. 会員番号印字 .....	87
6. 入会(有効)日区分 .....	87
7. 名前登録設定 .....	87
8. 特別月 <sup>♪</sup> イント設定 .....	87
9. 処理区分 .....	87
10. 繼続回数印字 .....	88
11. 満点ポイント .....	88
12. 最大満点回数 .....	88
13. 最大生涯 <sup>♪</sup> イント .....	88
14. 追加印字 .....	89
15. カード有効期限月数 .....	89
16. P 有効期限月数 .....	89
17. 有効期限印字 .....	90
18. 有効期限固定設定 .....	90
19. 機器 <sup>♪</sup> イント設定 .....	91
20. 自動ランクアップ <sup>♪</sup> 設定 .....	91
21. ランク印字設定 .....	92
22. 取引データ蓄積有無 .....	92
23. メモリカード <sup>♪</sup> 有無 .....	92
24. 回線区分設定 .....	92
25. 自動送信有無 .....	92
26. 交換ポイント設定 .....	93

27. MAIN 設定終了 .....	93
---------------------	----

◆SUB 取引設定 .....	94
1. 金額桁拡張設定 .....	94
2. 消費税率設定 .....	94
3. 消費税まるめ区分 .....	94
4. ポイントまるめ区分 .....	94
5. 入力金額単位区分 .....	94
6. 最大付与ポイント .....	95
7. 来店ポイント設定 .....	95
8. 会員番号選択 .....	95
9. 入会日選択 .....	95
10. P 引継ぎ設定 .....	95
11. 新規ランク設定 .....	96
12. 誕生日設定 .....	96
13. 分類設定 .....	96
14. P割り振り設定 .....	96
15. 返品設定 .....	97
16. 標準変換比率 .....	97
17. A ランク変換比率 .....	97
18. B ランク変換比率 .....	97
19. C ランク変換比率 .....	98
20. D ランク変換比率 .....	98
21. SUB 取引設定終了 .....	98
◆SUB 来店設定 .....	99
1. 来店ポイント区分 .....	99
2. 同日付与 .....	99
3. キー機能設定 .....	99
4. 標準来店ポイント .....	100
5. A ランク来店 P .....	100
6. B ランク来店 P .....	100
7. C ランク来店 P .....	100
8. D ランク来店 P .....	100
9. SUB 来店設定終了 .....	101

---

9 切換キー操作 .....	102
9-1 切換キーメニュー（機能メニュー） .....	102
1. ポイント交換処理 .....	102
2. 前回訂正 .....	102
3. ポイント合算 .....	102
4. カード交換 .....	102
5. カード再生 .....	103
6. メモリカード終了処理 .....	103
7. メモリカード件数 .....	103
8. クリーニング .....	103
9. R/W 印字テスト .....	104
10. 時間設定 .....	104
11. 取引データ送信 .....	104
12. サービス設定 .....	104
13. 集計内容表示 .....	105
14. 会員カード再発行 .....	106
15. 新規カード連続発行 .....	106
16. メッセージ設定 .....	106
17. メンテナンス .....	106
18. 返品 .....	107
19. 運用モード設定 .....	107
20. 不正カード設定 .....	108
21. 印字/消去設定 .....	109
22. ブザー音設定 .....	109
23. メモリカード復旧 .....	109
10 エラーメッセージと対処方法 .....	110
10-1 システムエラー .....	110
10-2 カード使用時エラー .....	111
10-3 メモリーカードエラー .....	113
10-4 その他のエラー .....	115

# 1はじめにお読み下さい

## 1-1 はじめにご確認下さい

ご使用になる前に P13 「3 ご使用になる前に」で  
カードリーダーの基本的な操作を確認して下さい。  
特に下記項目については必ずご確認下さい。

①P22 「3-7 ヘッドクリーニングの方法」  
→カードリーダーのメンテナンス方法を説明しています。

②P25 「3-8 電源を入れてみましょう！」  
→初めてカードリーダーを使用する際の機器設定の方法を  
説明しています。

③P17 「3-5 SDメモリカードの取扱い」  
→取引データを保存する為に使用するSDメモリカードの  
取扱方法を説明しています。

## 1-2 運用方法の決定

弊社カードリーダーは初期設定のままでご使用になれます  
が、運用方法に応じて

ポイントの標準変換比率  
カード・ポイント有効期限  
取引データの蓄積有無  
カードの印字項目  
等の設定を変更することができます。

変更は機器設定で行います。操作方法は P74 「8 機器設定操作」を  
ご覧下さい。

## 1-3 よく使う操作

日常運用でよく使用する操作は運用開始前に操作方法をご確認下さい。

①新規カードの発行方法

→P29 「4-1 新規カードを発行する場合」をご覧下さい。

②ポイントの発行方法

→P38 「4-2 ポイントを発行する場合」をご覧下さい。

③ポイント交換の方法

→P40 「4-3 ポイントを交換する場合」をご覧下さい。

④前回訂正の方法

→P41 「4-4 販売操作の取消・訂正をする場合」をご覧下さい。

⑤SDメモリカードへのデータ転送方法

→P56 「5-1 取引データをパソコンに取込む場合」をご覧下さい。

## 1-4 本書で使用するマークについて



操作を行う前に機器設定の変更が必要になる場合があります。

このマークが表示されている項目では操作の前に説明に従って、機器設定の変更を行って下さい。



操作の説明が次ページに続く場合に表示しています。

## 2安全上のご注意

### 2-1 安全にお使い頂くために

本書および本製品の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作・お取り扱いについて、次の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。



#### 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



#### 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### 絵表示の説明



△の記号は、注意（警告を含む）をうながす事項を示しています。

△の中に、具体的な注意内容が描かれています。

（左の絵表示は、指をはさまれないよう注意することを意味します。）



○の記号は、してはいけない行為（禁止事項）を示しています。

○の中や、近くに、具体的な禁止内容が描かれています。

分解禁止

（左の絵表示は、分解禁止を意味します。）



電源プラグを  
コンセントから抜け

●の記号は、しなければならない行為を示しています。

●の中に、具体的な指示内容が描かれています。

（左の絵表示は、電源プラグをコンセントから抜け、という指示です。）

## ⚠ 注意

### 設置時の注意



#### 放熱を防げない。

本機には、ケースの底部に通気孔が設けられています。通気孔をふさぐと内部に熱がこもり、動作不良、火炎の原因となります。



#### 次のような場所に置かない。

- ◎湿気やホコリの多いところ。
- ◎調理台や加湿器のそばなどの油煙や湯気があたるところ。
- ◎熱器具の近く。
- ◎直射日光や強い光のあたるところ。
- ◎強度の足りない台や、ぐらついたり傾いたりしたところ。
- ◎磁気や磁場を発生する機器に近いところ。
- ◎振動の伝わるところ。

以上のような場所に設置すると、火炎・家電・故障・けがの原因となります。



## ⚠ 注意

### カード使用時の注意



#### 正常なカードを使う。

折れ曲がったカード、汚れたカードは機器の故障につながりますので、使用しないでください。



#### 指定されたカードを使う。

指定以外のカードをご利用の場合は、カードデータならびに印字品質について保証しかねますので、運用されるカードにつきましては、必ず販売店にご確認下さい。



#### ヘッドクリーニングを行う。

本機をご使用になる前に、必ずヘッドクリーニングを行ってください。カードに付着した手あかや汚れが、機器内部の磁気ヘッド・サーマルヘッド・消去ヘッドを汚し、正常に書き込めない、または印字が薄れる原因となります。



## ⚠ 注意

### 管理上の注意



#### 粘着テープ類を無闇に貼らない。

本体ケースの塗装（塗装品の場合）や印刷がはがれる恐れがあるため、粘着テープ類を貼らない様にしてください。



#### 汚れた場合は、乾拭きをする。

ペンジン、シンナー、研磨剤の入った洗剤などを使うと、外装や印刷の変質、塗装はがれ（塗装品の場合）の原因になりますので、絶対に使用しないでください。



## 注意

### 使用時の注意



#### 点検時にはコードを抜く。

安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となります。



#### 長期間ご使用にならない時。

旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは。コンセント部の絶縁低防止のため、電源プラグをコンセントから抜てください。火炎の原因となります。



#### 濡れた手で抜き差ししない。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。



#### 動作直後は本機内部に触れない。

動作直後は、内部(特にサーマルヘッド、消去ヘッド)が熱くなっていますので触れないでください。火傷、また火炎の原因となります。メンテナンス等で内部を扱う際は、一旦機器が冷えてから行ってください。



#### 連続で印字・消去しない。

印字処理は 30 秒以上の感覚をあけて行ってください。連続で処理を行うとプリンタエラーが発生したり、印字開始までの時間が延びることがあります。



#### カバーを開けた状態で使用しない。

本機の動作中、騒動部に触れると動作異常、機器故障の原因となり、ケガ、巻き込みなどを引き起こす可能性があります。



#### 上カバーの開閉は手で持ってゆっくり行う。

十分ご注意の上、上カバーの開閉を行ってください。上カバーが閉まる際に指を挟む可能性があります。



#### クリーニング液やクリーニングペンに含まれた液体を吸い込んだり、飲んだりしない。

人体に害をおよぼす原因となります。換気のよいところで使用してください。使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、新鮮な空気の場所で安静にして、医師の診療を受けてください。



#### クリーニング液やクリーニングペンのペン先に直接肌に触れない。

皮膚の弱い人は、肌がかぶれる原因となります。

誤って目に入ったり、皮膚や顔に付いた場合は、直ちに水で洗ってください。



#### クリーニングペンのペン先を切るときは、危険な作業をしない。

クリーニングペンのペン先をカッターナイフで切るときは、刃を出しすぎたり、空中作業を行ったり、ネジロック式でないものを使用しないでください。ケガの恐れがあります。



## 警告

### 使用時の警告



#### 100V 以外の電圧で使用しない。

本機を使用できるのは日本国内のみです。表示された電源電圧（交流 100V）以外の電圧や船舶などの直流（DC）電源には絶対に接続しないでください。  
火炎・感電の原因となります。



#### 電源コードを傷めない。

電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火炎・感電の原因となります。また、電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。コードに傷がついて、火炎・家電の原因となります。



#### 傷んだ電源コードを使用しない。

電源コードが痛んだら（芯線の露出、断線など）販売店に交換を依頼してください。そのまま使用すると火炎・感電の原因となります。



#### アース線を接続する。

ACコードのプラグをコンセントに接続する前にアース線を接続してください。アース線を接続せずにしようすると、漏電した場合に感電の原因となります。



#### 異常状態のまま使用しない。

万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火炎・感電の原因となります。すぐに本機の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。安全を確認して販売店に修理を依頼してください。



#### 分解や改造をしない。

分解禁止

火炎・感電の原因となりますので、内部の点検・設備・修理は販売店に依頼してください。



#### 中にものを入れないでください。

本機のカード挿入口などから金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。故障や火炎・感電の原因となります。



#### 濡らさない。

本機は屋内専用に設計されています。濡らさないようにご注意ください。内部に水が入ると、火炎・感電の原因となります。



#### 雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない。

雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れないでください。感電の原因となります。




#### クリーニング液やクリーニングペンは、火気の近くで使用しない。

クリーニング液やクリーニングペンを火気の近くで使用すると、火炎の原因となります。

## 3ご使用になる前に

### 3-1 梱包物

梱包箱を開けて付属品が全て揃っているか、ご確認ください。  
万が一不良品・その他お気づきの点がございましたら、機器販売店に  
ご連絡ください。

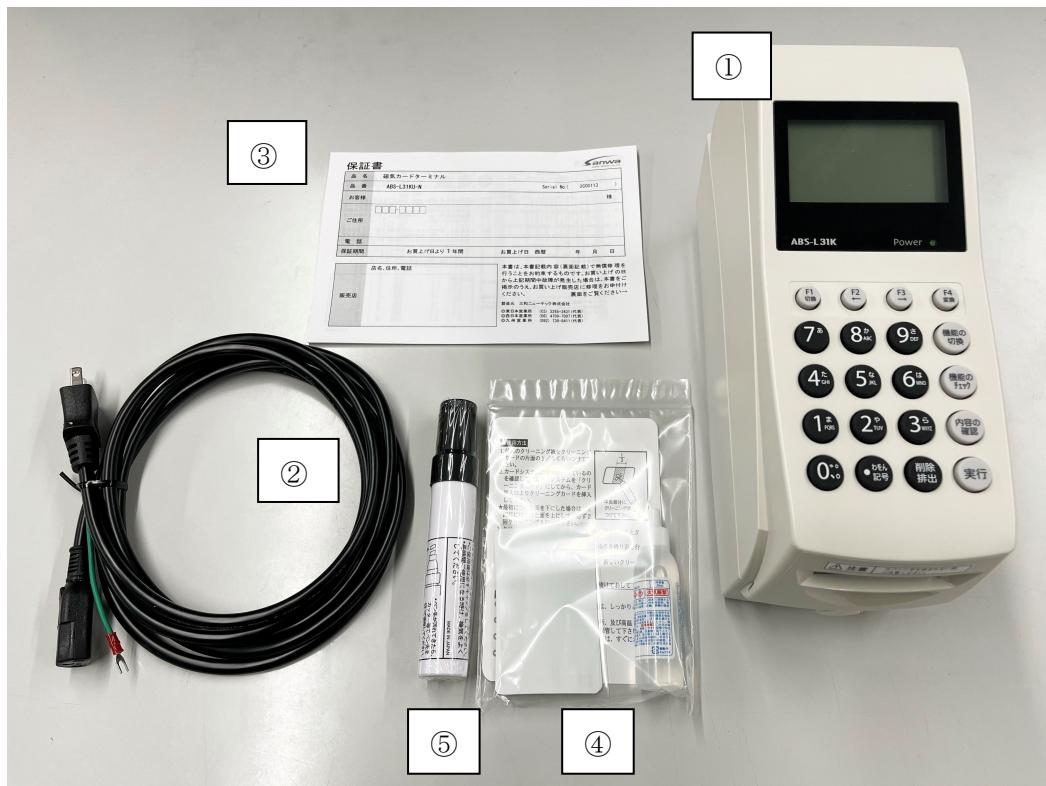

- ①リーダー本体
- ②電源ケーブル
- ③保証書
- ④クリーニングカード、クリーニング液
- ⑤クリーニングペン

### 3-2 カードリーダーの各部名称

(正面)



(背面)



### 3-3 キーボードの説明

#### ファンクションキー

よく使用する機能を割り当て、ワンタッチで呼び出すことができます。

	初期設定時(通常時)	文字入力時
F1	ポイント交換処理設定	平仮名・カタ仮名などモードの切換
F2	前回訂正処理設定	カーソル左移動
F3	カード交換処理設定	カーソル右移動
F4	メモリカード終了処理(CF 有る時)	漢字変換

**数字キー**  
各種設定、  
名前入力及び  
金額入力に  
使用します。



**切換キー**  
各処理機能に切り換える時に使用します。また、このキーを押したまま電源スイッチをONになると設定内容を変更できます。

**チェックキー**  
各種の設定された設定内容を確認する時に使用します。


**確認キー**  
設定内容や機能の選択を確定させ確認する時に使用します。

**削除・排出キー**  
誤入力、誤操作の訂正やカード排出に  
使用します。

**実行キー**  
各種操作の実行時に  
使用します

### 3-4 カバーの開き方・閉じ方

(開け方)リーダー正面のボタンを押して、上のふたを開けます。

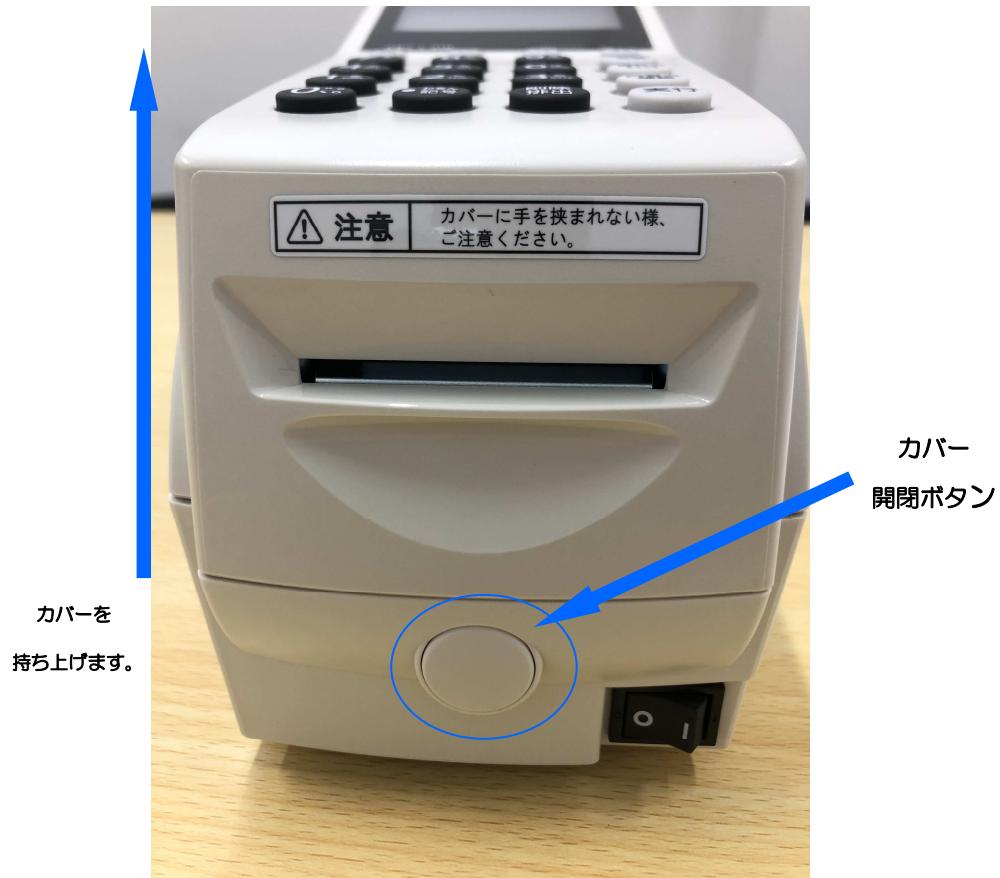

カバーを  
持ち上げます。

カバー  
開閉ボタン

(閉め方)上のふたを下げる、パチンっと音がするまでしっかり閉めます。  
注意：勢いよく閉めないで下さい。故障の原因となります。


### 3-5 SDメモリカードの取扱い

弊社カードリーダーは取引データを  
SDメモリカードに保存することができます。  
ここではSDメモリカードを使用する際の基本操作について  
説明します。

#### ◆ カードリーダーへの取付け



カバーを開けた状態

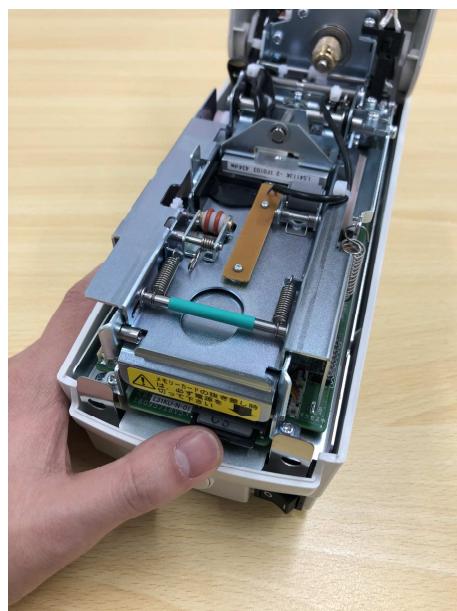


SDメモリカードを挿入します。

SDカードの装着が終われば前蓋をもどします

### ◆ カードリーダーからの取外し

- ① 電源を OFF にします。
- ② 前蓋を外します。

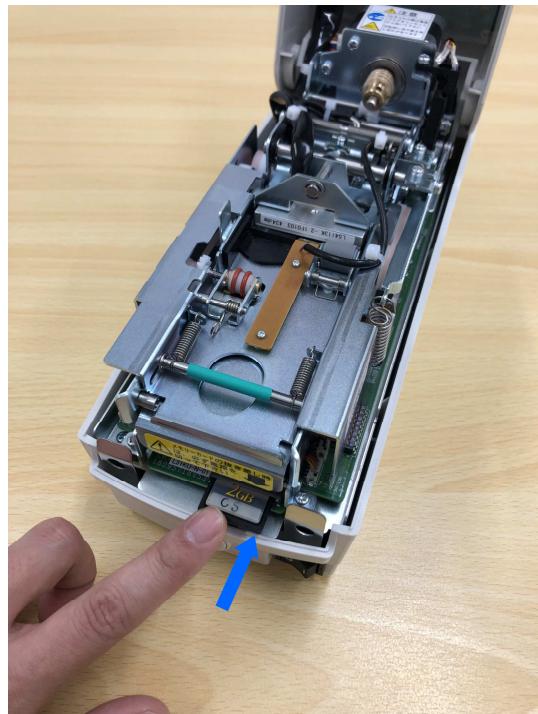

カード先端を軽く奥へ押しますとカチッと音がして少し先端部が出てきますので抜き取ります。

※ 前蓋の取り付けは上記と同様です。

SDカードを抜き取る際は電源ONの状態で必ず

メモリカード終了処理をしてから抜き取ってください。

(メモリーカード異常などの原因になります)

(5-1 メモリカード終了処理 参照)

### ◆ SD カードについて

SD 規格の SD カードが使用できます。(最大容量 2GB)

動作確認済み SD カード	GREEN HOUSE 2GB (型式 : GH - SDC2GG)
---------------	------------------------------------

※SDHC 規格の SD カードは使用できません。

## ◆ SDメモリカードのフォーマット

### SDメモリカードのフォーマット

フォーマットはSDメモリカードの初期化処理で、パソコンより行います。SDメモリカードの初回使用時、SDメモリカードのデータを消去したい場合に行って下さい。


(ご注意)

フォーマットを行いますとSDメモリカード内のデータは全てクリアされます。大切なデータは必ずパソコン等に保存してから、フォーマットを行って下さい。

- ① SDメモリカードリーダーをパソコンにつなぎます。
- ② SDメモリカードをSDメモリカードリーダーに差し込みます。




- ③ タスクバーから「エクスプローラー」を起動します。
- ④ 左メニューの「PC」をクリックし、SDメモリカードリーダーのドライブを右クリックして、フォーマットをクリックします。

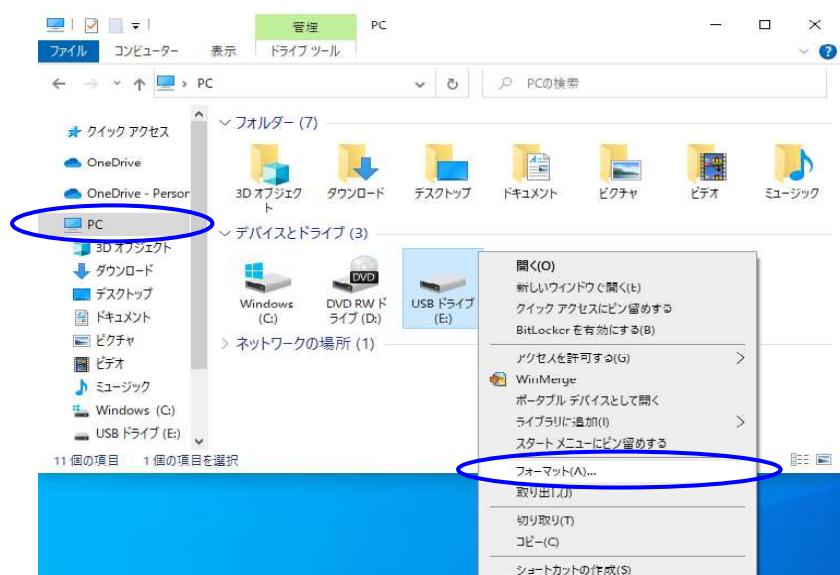


次頁へ  
19


- ⑤ ファイルシステム(F)がFATであることとSDメモリカードリーダーのドライブであることを確認して、開始ボタンを押します。

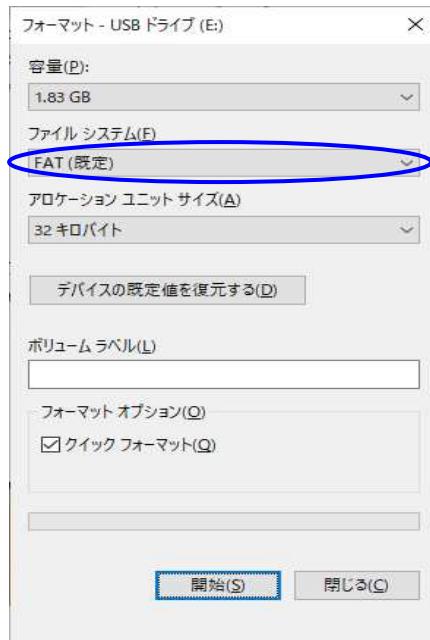

- ⑥ 下記のウインドウがでましたらOKボタンを押してフォーマットを開始して下さい。

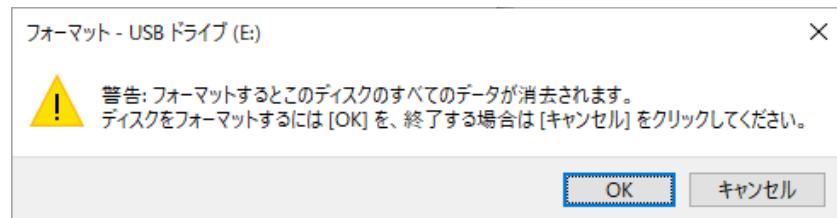

- ⑦ OKボタンを押してフォーマット終了です。

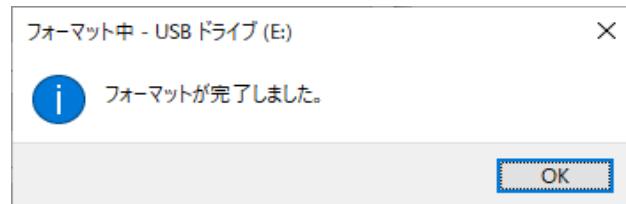


パソコンからSDメモリカードリーダーを取り外す際は必ずハードウェアの安全な取り外しを行ってから取り外してください。(データ破損の原因となります)


### 3-6 ディップスイッチについて

弊社カードリーダーはディップスイッチが搭載しております。  
(通常はそのままお使い下さい。)

ディップスイッチ 1

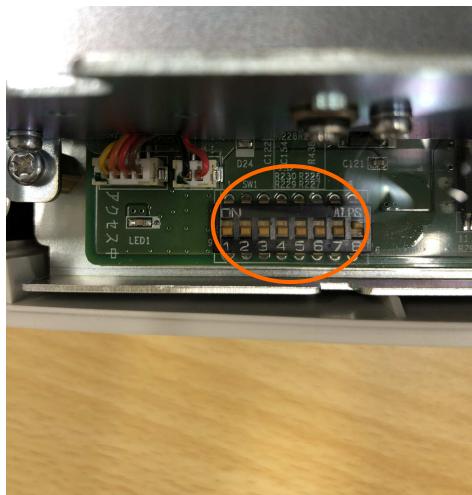

ディップスイッチ 2

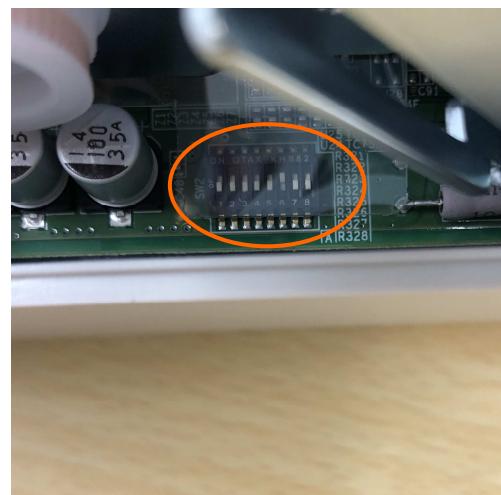


注：初期設定のまま変更しないで下さい。

### 3-7 ヘッドクリーニングの方法

#### ヘッドクリーニングについて

サーマルヘッド・磁気ヘッドの汚れは故障の原因になります。ヘッドクリーニングは1日1回行って下さい。(1日の使用回数が多い場合には100回使用につき1回をめどにクリーニングを行って下さい。)クリーニングはクリーニングペンで行う方法とクリーニングカードで行う方法があります。なるべく併用されることをおすすめ致します。


#### ◆ カバーの開け方

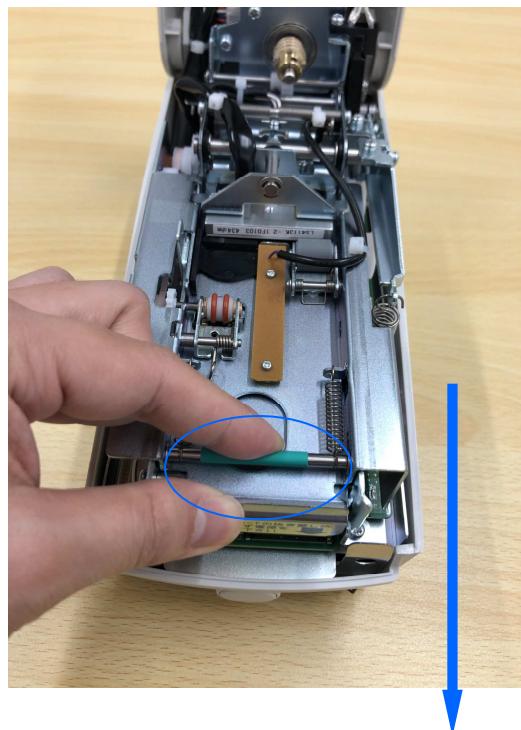

縁のグリップを手前に引きながら  
カバーを上に上げます。

## ◆ クリーニングペンによるクリーニング

(上部) (下部)

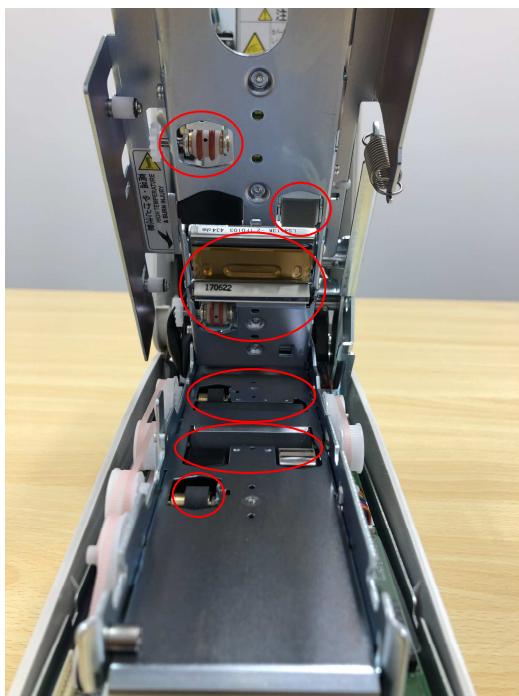


クリーニングペンを使用してサーマルヘッド・磁気ヘッドおよびローラーの計 10箇所をクリーニングして下さい。

また、クリーニングカードを使用しても上記 10 箇所の簡単なクリーニングができます。

## ◆ クリーニングカードによるクリーニング

- ① 待機状態で  キーを押し、 キーを 2 回押して  
「8. クリーニング」を選択します。

▶下記画面が表示されます。

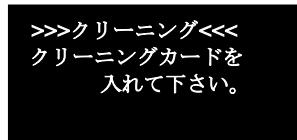

- ② クリーニングカードを挿入します。  
クリーニングが開始されます。

▶カードが排出されます。(操作終了)


(補足)

待機状態とは、「ポイントカードを入れて下さい」と画面表示されている状態を指します。


## 3-8 電源を入れてみましょう！

- ① カードリーダーと電源ケーブルをつなぎます。
- ② 電源を入れます。

▶下記画面が表示されます。

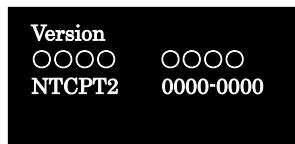


- ③ 電源を入れると下記画面が表示される場合には  
カードリーダーに「店舗番号」・「機器番号」が設定されていません。  
「店舗番号」「機器番号」の機器設定を行って下さい。  
設定方法は P74 「8-1 機器設定メニューの呼出し」、  
P75 「8-2 機器設定項目の設定方法」をご覧下さい。

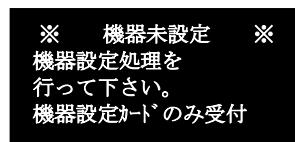


▶「店舗番号」・「機器番号」の設定が完了すると、  
下記画面が表示されます。



- ④ ヘッドクリーニングを行う場合には下記画面が表示されている  
間にクリーニングカードを挿入します。

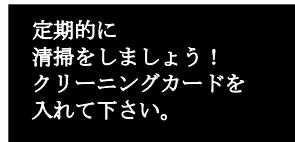

- ⑤ 待機状態(下記画面が表示されている状態)になり、取引操作が開始  
できます。

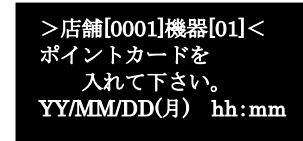

## 3-9 名前を入力してみましょう！

文字入力の例として「大阪太郎」と入力しましょう。

- ① 待機状態。（画面に「ポイントカードを入れて下さい。」と表示されています。）

```
>店舗[0001]機器[01]<
ポイントカードを
入れて下さい。
YY/MM/DD(月) hh:mm
```

- ② 新カードを挿入します。

▶下記の画面が表示されます。

```
>> 新規カード発行 <<
新規カードを
発行します。
中止：削除 発行：実行
```

- ③ **実行** キーを押します。

▶下記の画面が表示されます。

```
名前を入力してください

かな ← → 変換
```



④ まず、「大阪」と入力してみましょう。

- お→ 7<sup>あ</sup> キーを 5 回、 F3 → キーを 1 回
- お→ 7<sup>あ</sup> キーを 5 回、
- さ→ 9<sup>さ</sup><sub>DEF</sub> キーを 1 回、
- か→ 8<sup>か</sup><sub>ABC</sub> キーを 1 回押します。 F4 変換 を 2 回押し漢字変換します。

⑤ 実行 を押して「大阪」の部分が完成です。

名前を入力してください
大阪 —
■
かな←      → 変換

⑥ 次に「太郎」を入力します。

苗字と名前のスペースを空けたい場合は F3 → を 1 回押します。


- た→ 4<sup>た</sup><sub>GHI</sub> キーを 1 回、
- ろ→ 3<sup>ら</sup><sub>WXYZ</sub> キーを 5 回、
- う→ 7<sup>あ</sup> キーを 3 回押します。

▶下記の画面が表示されます。

名前を入力してください
大阪 —
たろう
かな←      → 変換



- ⑦ 次に漢字に変換する為に **F4  
変換** キーを押していくと、候補の漢字が次々と表示されますので、入力したい漢字が表示されたところで **実行** キーを押します。

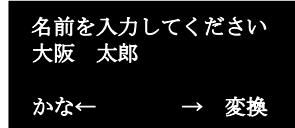

これで名前入力画面が終了です。

- ※ **削除  
排出** キーを押し、カードを排出します。

<名前入力画面について>

カナ・英字・数字を入力する場合は、**F1  
切換** キーを押して下さい。  
入力モードが変わります。

また、半角入力をする場合は **実行** キーを押す前に **F4  
変換** キーを押して下さい。

<カード発行後、名前を変更したい場合>

- ※ 購入金額もしくは特別ポイントを入力して頂くことが必要です。
- ① 名前を変更したいカードを挿入します。
  - ② **機能の  
チェック** キーを押し、名前を変更して下さい。

## 4取引操作

### 4-1 新規カードを発行する場合

#### ◆ 新規に名前有りのカードを発行する



この操作を行うには、機器設定「MAIN 設定」P.87 の「7. 名前登録設定」を「有」に設定します。

① 待機状態。（画面に「ポイントカードを入れて下さい。」と表示されています。）

② 新カードを挿入します。

▶下記の画面が表示されます。

>> 新規カード発行 <<  
新規カードを  
発行します。  
中止：削除 発行：実行

③ **実行** キーを押します。

④ 名前を入力します。

入力方法は、P26 「3-9 名前を入力してみましょう！」をご覧下さい。

⑤ **実行** キーを押します。

▶下記の画面が表示されます。

0000-00-0000000 [N]  
現在 0P 0回  
購入金額 0円  
大阪 太郎 様

次頁へ

⑥ 購入金額を入力します。

※⑥の購入金額入力に誤りがあった場合は、

 キーを押し、⑤からやり直して下さい。

⑦  実行 キーを押します。

▶下記の画面が表示されます。

金額	0円	1倍
基礎	0P	チャージ 0P
特別	0P	合計 0P
中止 : 削除	発行 : 実行	

⑧  実行 キーを押します。

▶カードが排出されます。(操作終了)



### ◆ 新規に名前無しのカードを発行する

この操作を行うには、機器設定「MAIN 設定」P.87 「7. 名前登録設定」を「無」に設定します。

- ① 待機状態。画面に「ポイントカードを入れて下さい。」と表示されています。)
- ② 新カードを挿入します。

▶下記の画面が表示されます。

```
>> 新規カード発行 <<
新規カードを
発行します。
中止:削除    発行:実行
```

- ③ **実行** キーを押します。

▶下記の画面が表示されます。

```
0000-00-0000000 [N]
現在      0P      0回
購入金額      0円
```

- ④ 購入金額を入力します。

- ⑤ **実行** キーを押します。

※この時に画面で金額に誤りが無いかよく確認して下さい。  
もし入力間違いをした場合は **削除** キーを押し、  
④からやり直して下さい。

▶カードが排出されます。(操作終了)

## ◆ 特別月ポイント設定有り新規カードを発行する



この操作を行うには、  
機器設定「MAIN 設定」P87「8. 特別月ポイント設定」を「有」に  
設定します。

その後「切換」メニューでの「12. サービス設定」において  
「3. 特別月サービス設定」での倍率設定と特別月名の設定入力が予め  
必要となります。(P104 参照下さい)

※この設定は、お客様にとっての誕生日月や記念日月に一度だけ特別倍率の  
ポイントを付与できるサービスです。

① 待機状態。(画面に「ポイントカードを入れて下さい。」と表示されて  
います。)

② 新カードを挿入します。

▶下記の画面が表示されます。

```
>> 新規カード発行 <<
新規カードを
発行します。
中止:削除    発行:実行
```

③ **実行** キーを押します。

④ 名前を入力します。

入力方法は、P26「3-9 名前を入力してみましょう!」をご覧下さい。

⑤ **実行** キーを押します。

▶下記の画面が表示されます。

0000-00-0000000 [N]		
現在 特別月	0P	0回 0月



- ⑥ お客様にとっての「特別月」を入力します。  
例えば「8月」がお誕生日月や記念月であれば「8」を入力します。

⑦ **実行** キーを押します。

▶下記の画面が表示されます。

0000-00-0000000 [N]
現在 0P 0回
購入金額 0円
大阪 太郎 様

- ⑧ 購入金額を入力します。

⑨ **実行** キーを押します。

▶下記の画面が表示されます。

金額 0円	1倍
基礎 0P	サービス 0P
特別 0P	合計 0P
中止:削除	発行:実行

- ⑩ 間違いが無ければ **実行** キーを押します。

▶カードが排出されます。(操作終了)

※特別月ポイント設定が「有」で来店時が「特別月」の場合はピッピっと音が鳴り下記画面が表示されます。

特別月(X) !
ポイント〇〇倍サービス!

**実行** キーを押すと通常取引の画面になります。

※特別月サービスは当月1回のみ特別倍率のポイント付与サービスされます。

## ◆ お誕生日設定有り新規カードを発行する



この操作を行うには、機器設定「SUB 取引設定」P96「12. 誕生日設定」を「有」に設定します。

その後「切換」メニューでの「12. サービス設定」において  
「6. 誕生日サービス設定」での倍率設定入力が求め必要となります。  
(P104 参照下さい)

※この設定は、お客様の誕生日当日にカードを挿入すると、ブザーでお知らせし、「お誕生日サービス」としてポイントを付与できるサービスです。

**誕生日が当日であれば何回でもお知らせし、「お誕生日サービス」がその度に適用されます。**


### <補足>

誕生日が2月29日で当年が閏年でない場合は、2月28日が誕生日となります。

① 待機状態。（画面に「ポイントカード」を入れて下さい。）と表示されています。）

② 新カードを挿入します。

▶下記の画面が表示されます。

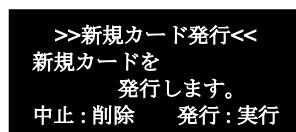

③ **実行** キーを押します。

④ 名前を入力します。

名前を入力後、**実行** を押します。



※名前入力をしない場合は **実行** キーを押します。

►下記の画面が表示されます。

0001-01-0000010 (N)
現在 0P 0回
誕生日 MM月 DD日
中止:削除 発行:実行

- ⑤ お客様の誕生日を入力し、**実行** キーを押します。  
※新規発行時入力に誕生日入力をしない場合は **実行** キーを押して下さい。

►下記の画面が表示されます。

0001-01-0000010 (N)
現在 0P 0回
購入金額 円
大阪 太郎 様

- ⑥ 購入金額を入力し **実行** キーを押して下さい。


►下記の画面が表示されます。

金額 0円	1倍
基 0P	サ 0P
特 0P	計 0P
中止:削除	発行:実行

- ⑦ 入力に間違いが無ければ **実行** キー押して下さい。

►カードが排出されます。(操作終了)

※誕生日ポイント設定が「有」で来店日が誕生日当日の場合は、音が鳴り下記画面が表示されます。

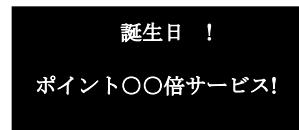

**実行** キーを押すと通常取引の画面になります。

<注意>ポイント倍率の優先は、ダイレクト倍率が最優先されます。

一般サービスの倍率の優先順位は、特定日1~5、特別月、期間1~5、誕生日の順でチェックし、倍率の高いものを優先とします。

## ◆ 複数の新規カードを連續して発行する


### 新規連続発行処理

取引前にあらかじめ新規カードを作成する処理です。

- ① 待機状態で **機能の  
切換** キーを押し、  
「16. 新規カード連続発行」を選択します。

- ② 暗証番号（店舗番号 4 衔）を入力します。

▶下記画面が表示されます。

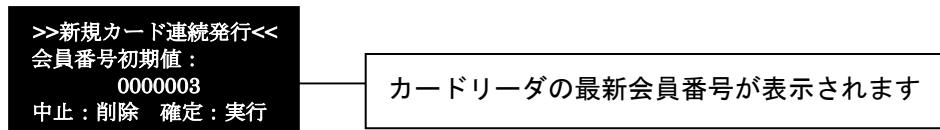

- ③ 任意の会員番号を入力します。

- ④ **実行** キーを押します。

- ⑤ 会員ランクの選択。………※通常は〇を入力して下さい。  
(会員ランクを設定する時は該当する番号 A～D を入力して下さい)

- ⑥ **実行** キーを押します。

- ⑦ 初期ポイント付与の選択。………※通常は〇を入力して下さい。  
(初期サービスポイントを付与する時は 1 を入力し、付与する  
ポイントを入力して下さい)

- ⑧ **実行** キーを押します。

▶下記の画面が表示されます。



⑨ 新カードを挿入して下さい。

⑩ 新規発行されたカードが排出されます。

⑪ カード発行操作を終了する時は  キーを押して下さい。  
待機状態に戻ります。

(操作終了)

## 4-2 ポイントを発行する場合

### ◆ ポイントを発行する

- ① 待機状態。(画面に「ポイントカードを入れて下さい。」と表示されています。)
- ② カードを挿入します。

▶下記の画面が表示されます。

0000-00-0000000 [N]  
現在 0P 0回  
購入金額 0円  
大阪 太郎 様

- ③ 購入金額を入力して下さい。

- ④ **実行** キーを押します。

入力金額に応じてポイントが自動計算され、  
下記の画面が表示されます。

金額 200円 1倍  
基礎 2P サービス 0P  
特別 0P 合計 0P  
中止：削除 続行：実行

※この時に画面で金額に誤りが無いかよく確認して下さい。

もし入力間違いをした場合は **削除** キーを押し、③からやり直して下さい。

削除  
排出

- ⑤ **実行** キーを押します。

▶カードが排出されます。(操作終了)

## ◆ 特別ポイントを付与する

- ① 待機状態。(画面に「ポイントカードを入れて下さい。」と表示されています。)
- ② カードを挿入します。

▶下記の画面が表示されます。

0000-00-0000000 [N]
現在 0P 0回
購入金額 0円
大阪 太郎 様

- ③ 購入金額を入力し、  
• キーを押します。

▶下記の画面が表示されます。

0000-00-0000000 [N]
現在 0P 0回
購入金額 0円
特別ポイント + 0P

- ④ 任意の特別ポイントを入力します。

※この時に画面で金額に誤りが無いかよく確認して下さい。  
もし入力間違いをした場合は キーを押し、③からやり直して下さい。

- ⑤ キーを押します。

▶カードが排出されます。(操作終了)

## 4-3 ポイントを交換する場合

### ◆ ポイントを交換する

#### ポイント交換処理

カードの累計ポイントからポイントを減算する処理です。

① 待機状態で  キーを押すか、

または、 キーを押し、「1. ポイント交換」を選択します。

▶下記画面が表示されます。

>>ポイント交換処理<<  
ポイントカードを  
入れて下さい。

▶ポイント有効期限が切れている場合は、下記の画面が表示されますので「1.交換する」または「2.交換しない」を選択して下さい。  
また交換「無」設定の場合は、カードは排出されます。

ポイント有効期限切れ！  
入会：20XX/11/26  
1. 交換する  
2. 交換しない

② カードを挿入します。

③ 交換ポイントを入力します。

※画面で交換ポイントに誤りが無いか確認して下さい。

※MAIN 設定「23.交換ポイント設定」を交換単位を選択している場合、  
設定したポイントの倍数毎の交換となります。

④  キーを押します。

▶カードが排出されます。(操作終了)

## 4-4 販売操作の取消・訂正をする場合

### ◆ 最後に行った取引を取消す（前回訂正処理）

#### 前回訂正処理

ポイントの発行・交換処理等で誤入力したカードを発行してしまった場合に1度だけ前回の状態に戻れる機能です。

① 待機状態で  キーを押すか、

 機能の切換 キーメニューで「2・前回訂正」を選択します。

▶下記の画面が表示されます。

>>>前回訂正処理<<<  
訂正するカードを  
入れて下さい

② カードを挿入して下さい。

③ 画面にカードの会員情報と前回の取引情報が表示され、  
訂正の確認問い合わせとなります。

④  実行 キーを押します。

⑤ カードが排出され、カードは前回の状態に戻ります。（操作終了）

## ◆ 過去の取引を訂正する（返品処理）

### 返品処理

返品処理は、商品を返品する時に金額とポイントを入力し、会員カードの累計ポイントから入力されたポイントを減算する処理です。



この操作を行うには、  
機器設定「SUB 取引設定」の P97 「15. 返品設定」を  
「有」に設定します。  
(下記説明は機器設定「SUB 取引設定」の「13. 分類設定」を  
「無」に設定した場合の動作です。)

- ① 待機状態で、 キーメニューで「19. 返品」を選択します。

▶下記の画面が表示されます。

>>> 返品処理 <<<
ポイントカードを 入れて下さい。

- ② カードを挿入して下さい。

▶下記の画面が表示されます。

0000-00-0000000 [N] 累計 0P 0回
---------------------------------

←この画面は機器設定内の「SUB 取引設定」の  
「13.分類設定」を有りにした場合のみ表示されます。  
設定が無しの場合は表示されません。

- ③  キーを押して下さい。

▶下記の画面が表示されます。

0000-00-0000000 [N] 累計 0P 0回 返品金額 0 円 返品ボイント 0P
--

次頁へ 

- ④ 返品金額を入力し **実行** キーを押して下さい。
- ⑤ 返品ポイントを入力し、**実行** キーを押して下さい。

※この時に入力間違いがあった場合は、

**削除  
排出** キーを押し、最初から操作して下さい。

- ⑥ カードが排出され、待機状態に戻ります。(操作終了)

## 4-5 カードが有効期限切れになった場合

### ◆ 期限切れカードを継続する場合

#### 継続処理

有効期限の切れたカードの処理です。


継続処理は、機器設定「MAIN 設定」の P89

「15. カード有効期限月数」、「16. P(ポイント)有効期限月数」で  
月数を 1 以上に設定をされている場合に有効になります。

(下記説明は、「カード有効期限月数 12 ヶ月→固定」、→更新「有」  
「P 有効期限月数 12 ヶ月→固定」、→更新「有」  
「有効期限印字 入替」に設定した場合の動作です。)


- ① 有効期限が切れているカードが挿入されると  
ピピッと音が鳴ります。

▶下記の画面が表示されます。

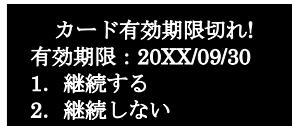

- ② 継続する場合は、「1. 継続する」を選択します。

▶下記の画面が表示されます。

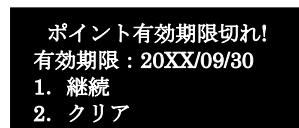

ポイントを「継続」、または「クリア」を選択します。

※「1. 継続」を選択するとポイントがカードに引き続き印字され、  
「2. クリア」を選択するとカードのポイントは 0 となります。

次頁へ

「1. 継続」を選んだ場合、下記の画面が表示されます。




③ 通常のポイント処理操作をして下さい。

(操作終了)

#### ◆ 期限切れカードを継続しない場合

① 有効期限が切れているカードが挿入されると  
ピピッと音が鳴ります。

▶下記の画面が表示されます。

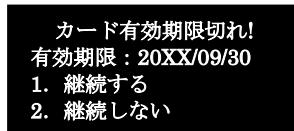

② 有効期限切れカードを継続しない場合は、  
「2. 継続しない」を選びます。

③ カードが排出されます。(操作終了)

## ◆ ポイント交換処理の場合




機器設定「MAIN 設定」の P89

「P 有効期限月数 12 ヶ月→固定」、→交換「有」の場合

- ① ポイント交換の際、ポイント有効期限が切れているカードが挿入されると、ピピッと音が鳴ります。

►下記の画面が表示されます。

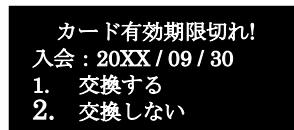

- ② ポイント有効期限切れカードを交換する場合は、  
「1. 交換する」を選びます。

- ③ 通常のポイント処理操作をして下さい。(操作終了)
- 

- ② 交換しない場合は、「2. 交換しない」を選びます


- ③ カードが排出されます。(操作終了)
- 
- 



機器設定「MAIN 設定」の P89

「P 有効期限月数 12 ヶ月→固定」、→交換「無」の場合

- ① ポイント交換の際、ポイント有効期限が切れているカードが挿入されると、下記画面が表示されカードが弾かれます。

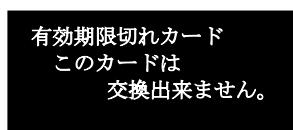

(操作終了)

## 4-6 既存カードの移行をする場合

### ◆ 任意の会員番号で移行カードを発行する

#### 任意の会員番号でのカード発行

任意の会員番号でカードを発行する機能です。

既存の旧カードを新カードに移行する場合などに使用します。



この操作を行うには  
機器設定「SUB 取引設定」の P95  
「8. 会員番号選択」「9. 入会日選択」「10. P 引継ぎ選択」を  
「1：有」にする必要があります。

① 待機状態。画面に「ポイントカードを入れて下さい。」と  
表示されています)

② 新カードを挿入します。

▶ 下記の画面が表示されます。

>>新規カード発行<<  
新規カードを  
発行します。  
中止：削除 発行：実行

③ **実行** キーを押して下さい。

▶ 下記の画面が表示されます。

>>新規カード<<  
発行区分選択  
1. 新規  
2. 繼続

次頁へ  
→

④ 「2. 繼続」を選択します。

▶ 下記の画面が表示されます。

>>新規カード<<
発行店舗番号 : XXXXX
中止 : 削除 確定 : 実行

⑤ 店舗番号を入力して **実行** キーを押してください。

▶ 下記の画面が表示されます。

>>新規カード<<
発行機器番号 : XX
中止 : 削除 確定 : 実行

⑥ 機器番号を入力して **実行** キーを押してください。

▶ 下記の画面が表示されます。

>>新規カード<<
会員番号 : 0000000
中止 : 削除 確定 : 実行

⑦ 任意の会員番号を入力して **実行** キーを押してください。


▶ 下記の画面が表示されます。

>>新規カード<<
入会日 :
YY 年 MM 月 DD 日
中止 : 削除 確定 : 実行




⑧ カード入会日を入力して **実行** キーを押して下さい。

▶ 下記の画面が表示されます。

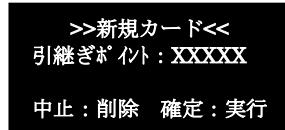

⑨ 引継ぎポイントを入力して **実行** キーを押して下さい。

▶ 下記の画面が表示されます。

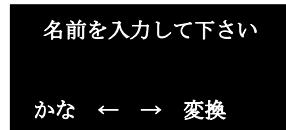

⑩ 通常の会員カード発行の処理をして下さい。

(操作終了)

## 4-7 複数のカードを1枚にまとめる場合

### ◆ ポイント合算を行なう

#### ポイント合算処理

会員が複数枚の会員カードを所持している場合に、一枚の会員カードに統合し、有効ポイントを合算する処理です。(最大3枚)

- ① 待機状態で  キーを押し、「機能メニュー」で「3. ポイント合算」を選択します。


▶ 下記の画面が表示されます。



- ② 合算するカードを入れて下さい。

1枚目のカードを挿入すると

▶ 下記の画面が表示されます。

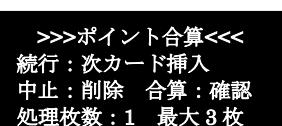

※合算元カードを使用不可にして排出し、次のカードの挿入待ちとなります。2枚のカードを統合する場合は、カード挿入後、

キーを押して下さい。

3枚目のカードを挿入した場合は自動的に合算確認に画面が移行します。


▶ 下記の画面が表示されます。



次頁へ


③ 合算するカードに間違いがなければ、**実行** キーを押して下さい。

▶ 下記の画面が表示されます。

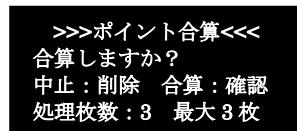

※合算処理を中止したい場合は **削除** キーを押して下さい。

▶ 下記の画面が表示されます。

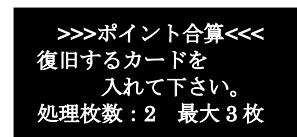


復旧したいカードを挿入すると、  
カードが元に戻り排出されます。  
※復旧したいカード枚数分繰返します。

④ 確認の画面が表示されます。

内容に間違いが無ければ **実行** キーを押して下さい。

▶ 下記の画面が表示されます。

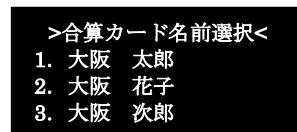

⑤ 合算後のカードに使用する会員名を選択して下さい。

※会員番号・有効期限については名前選択に関係なく、  
有効期限の長いカードの会員番号・有効期限が採用されます。

⑥ 合算されたカードが排出されます。

(操作終了)

## 4-8 カードが汚れた場合、破損した場合

### ◆ 会員カードを再発行する

#### 会員カード再発行

カードの磁気データが読み取り出来なくなった時、  
カード印字面の情報を手入力することにより  
会員カードを再発行する処理です。

- ①  キーメニューで「14. 会員カード再発行」を選択すると  
暗証番号の問い合わせとなります。

▶下記の画面が表示されます。

```
>>会員カード再発行<<
暗証番号：
暗証を入力して下さい
中止：削除 確定：実行
```

- ② 暗証番号（店舗番号 4 衔）を入力します。

▶下記の画面が表示されます。

```
>>会員カード再発行<<
新カードを
入れて下さい
中止：削除
```

- ③ 新カードを挿入して下さい。

- ④ カード発行店舗番号を入力して  キーを押して下さい。

- ⑤ カード発行機器番号を入力して  キーを押して下さい。

- ⑥ 会員番号を入力して  キーを押して下さい。

- ⑦ 会員ランクを入力して  キーを押して下さい。



- ⑧ 会員氏名を入力して **実行** キーを押して下さい。  
会員氏名まで入力すると、下記画面が表示されます。

>>会員カード再発行<<  
入会日：  
YY年MM月DD日  
中止：削除

- ⑨ 入会日を入力して **実行** キーを押して下さい。  
▶下記の画面が表示されます。  
※但し、有効期限設定をしていない・有効期限印字を無に設定した場合に限り 表示されません。

>>会員カード再発行<<  
有効期限日：  
YY年MM月DD日  
中止：削除

- ⑩ 有効期限日を入力して **実行** キーを押して下さい。

- ⑪ 入会日区分を入力して **実行** キーを押して下さい。

- ⑫ 前回取引日を入力して **実行** キーを押して下さい。

- ⑬ 累計利用回数を入力して **実行** キーを押して下さい。

- ⑭ 累計ポイントを入力して **実行** キーを押して下さい。

- ⑮ 生涯ポイントを入力して **実行** キーを押して下さい。

カードに生涯ポイントが印字されていない場合は、  
累計ポイントを入力して下さい。

▶下記の画面が表示されます。

>>会員カード再発行<<  
0001-01-0000000 [N]  
累計 0P 0回  
中止：削除 発行：実行

- ⑯ 入力に間違いが無ければ **実行** キーを押します。

▶カードが排出されます。(操作終了)

## ◆ 会員カードを交換する


### カード交換処理

会員カードの印字が読みづらくなったり劣化などにより、  
カードの交換が必要になった場合に行います。  
※カード磁気面は正常に読みとれる事が前提となります。

① 待機状態で  キーを押すか、


 機能の  
切換 キーメニューで「4. カード交換」を選択します。

▶下記の画面が表示されます。

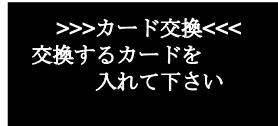


② 交換するカードを挿入して下さい。

▶下記の画面が表示されます

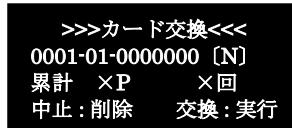

③  実行 キーを押すと、挿入したカードを使用不可にして排出します。

カードが排出されると下記画面が表示されます。

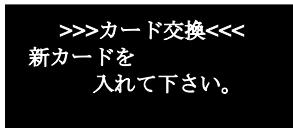

④ 新カードを挿入して下さい。

⑤ 新カードに旧カードのデータをコピーし、カードが排出されます。

▶カードが排出されます。(操作終了)

## 4-9 カードが不要になった場合


### ◆ カードを再生する

#### カード再生処理

カード再生処理は、不要になったカードを再利用可能な状態に再生します。


- ①  キーメニューで「5. カード再生」を選択します。

▶下記の画面が表示されます。

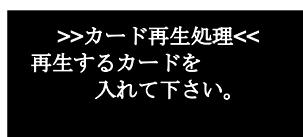

- ② 再生するカードを挿入します。

▶下記の画面が表示されます。

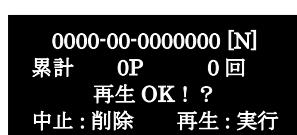

- ③  キーを押します。

▶カードが排出されます。(操作終了)

※再生カードは 新カードと同様に使用できます。

## 5 データ保存操作

### 5-1 取引データをパソコンに取込む場合

#### ◆ メモリカード終了処理を行う

##### メモリカード終了処理

カードリーダー内の取引データをSDメモリカードへ  
転送する処理です。

※パソコンにデータを取り込む前に必ず行って下さい。

- ① 待機状態で  キーを押すか、 キーメニューで  
「6. メモリカード終了処理」を選択します。

▶下記の画面が表示されます。

```
>メモリカード終了処理<
終了処理を
行いますか?
中止:削除 続行:実行
```

- ②  キーを押します。

▶下記の画面が表示されます。

```
>メモリカード終了処理<
電源を後メモリカードを
抜取って下さい。
```

- ③ 電源を切って下さい。(必ず電源を切って下さい)

※電源を切らずにメモリカードを抜くと、  
データが壊れる恐れがあります。

- ④ SDメモリカードを抜取って下さい。(操作終了)

※パソコンに接続したSDメモリカードリーダー等に  
SDメモリカードを装着してお使い下さい。

## 6集計操作

### 6-1 データ集計結果を見たい場合

#### ◆ 集計カードを発行する

##### 集計カード

取引の集計結果を確認する事ができます。

集計カードを発行すると、カードリーダー内の集計データは  
クリアされます。

- ① 待機状態で  キーメニューで「13. 集計内容表示」を選択します。

▶下記の画面が表示されます。

```
>>>集計表示<<<
付与件数 :      XX 件
付与金額 :      XXXX 円
付与ボリト :    XXXP
```

- ②  キーを押します。

▶下記の画面が表示されます。

```
>>>集計カード発行<<<
暗証番号 :
暗証を入力して下さい。
中止 : 削除 確定 : 実行
```

- ③ 暗証番号を入力して下さい。(店舗番号を4桁で入力して下さい)

次頁へ 

④ **実行** キーを押して下さい。

▶下記の画面が表示されます。

>>>集計カード発行<<<  
新カードを  
入れて下さい。  
中止：削除

⑤カードを挿入して下さい。

「集計カード」が発行されます。

※この時、カードリーダー内の集計データはクリア(消去)  
されます。

#### 《重要》

この操作により集計のデータはクリア（消去）されますが  
安全処置のためカードが排出されるまでは機器内部に保持  
されています。このため、カードを抜き取らず電源をOFF  
すると内部のデータがクリアされず残ったままとなりますので  
カードを抜き取り、その後電源をOFFする様にして下さい。

(操作終了)

## 7 その他の操作

### 7-1 カードリーダーを入れ替える場合

※（本取り扱い説明書の巻末にも詳細手順を記載しております）

#### ◆ カードリーダーを交換する


※機器 MAIN 設定カード・SUB 設定カードを利用して同じ設定情報を他のカードリーダーに登録します。故障などが発生した場合は、このような措置をとります。

**手順 1.** 入替前の機械の新規会員番号を調べてメモをとる。  
そして設定カードを作成する。（MAIN、SUB 設定カード）

① 入替前のカードリーダーの電源を  キーを押しながら、電源スイッチを入れて下さい。


（この時、 キーは少し長めに押して下さい）

▶下記の画面が表示されます。

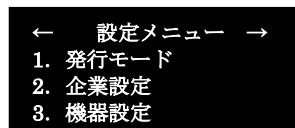

②  キーを入力して下さい。

▶下記の画面が表示されます。

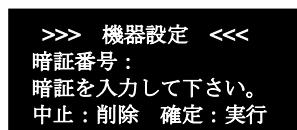

③ 暗証番号を入力します。

    キーを入力して下さい。

▶下記の画面が表示されます。



④ 1<sup>ま</sup><sub>PQRS</sub> 「1. MAIN 設定」を入力して下さい。

▶下記の画面が表示されます。

```
>>> MAIN 設定 <<<
1. 店舗番号設定
2. 機器番号設定
3. 新規会員番号設定
```

⑤ 3<sup>ら</sup><sub>WXYZ</sub> 「3. 新規会員番号設定」キーを入力して下さい。

▶下記の画面が表示されます。

```
>>新規会員番号設定<<
現在設定値：XXXXXXX
```

※念の為、この番号をメモ書きして下さい。  
新しいカードリーダーのスタート  
会員番号入力に使用します。

⑥ 実行 キーを 2 回押して下さい。

```
>機器設定カード発行<
[MAIN]
発行しますか？
実行：発行 削除：未発
```

⑦ 上記画面で 実行 キーを押して下さい。

```
>機器設定カード処理<
新カードを
入れて下さい。
終了：削除
```

⑧ 新しいカードを一枚カードリーダーに挿入してください。

カード(A)が排出されれば 削除 を押してください。

削除  
排出

```
>>> 機器設定 <<<
1. MAIN 設定
2. SUB 取引設定
3. SUB 来店設定
```

⑨ 上記画面で 2<sup>や</sup><sub>TUV</sub> キーを入力して下さい。

```
>>> SUB 取引設定 <<<
1. 金額桁拡張設定
2. 消費税率設定
3. 消費税まるめ区分
```

⑩ 上記画面で 実行 キーを押して下さい。

>機器設定カード発行<  
[SUB 取引]  
発行しますか?  
実行:発行 削除:未発

⑪ 上記画面で **実行** キーを押して下さい。

⑫ 新しいカードを一枚カードリーダーに挿入してください。  
カード(B)が排出されれば **削除排出** を3回押してください。

## 手順2. 入替前の機械のメモリカード終了処理をする (注意: SDメモリカードを使用している場合のみ)

操作方法は、P56「5.データ保存操作」をご参考ください。

## 手順3. 手順1で作成した設定カード(A)(B)を入替するカードリーダーに挿入する。

※ここからは、入替するカードリーダーで操作して下さい。

店舗番号・機器番号は間違いないかを確認して下さい。

① 手順2で抜き取ったSDメモリカード(CF)を入替するリーダーに差し込む。(注: SDメモリカードを使用している場合のみ)

② 入替するカードリーダーの電源を立ち上げて下さい。

>店舗[0001] 機器[01]<  
ポイントカードを  
入れて下さい。  
YY/MM/DD(月) hh:mm

③ 上記画面で手順1の⑧で作成した「機器設定 MAIN」カードを挿入して下さい。

④ カード(A)を通すと下記画面になります。

>> 機器設定登録 <<  
機器設定 MAIN を  
登録します。  
中止:削除 登録:実行

⑤ 上記画面で **実行** キーを押して下さい。

>> 機器設定登録 <<  
SUBカードを  
入れてください。  
中止:削除



- ⑥ 上記画面で手順1の⑫で作成した「機器設定 SUB」カードを挿入して下さい。

```
>> 機器設定登録 <<
機器設定 SUB を
登録します。
中止:削除    登録:実行
```

- ⑦ 上記画面で **実行** キーを押して下さい。

- ⑧ カードが排出され設定完了。

#### 手順4. メモ書きした新規会員番号を新しい機械に入力する。

手順1より入替前のカードリーダーの会員番号が判明したので新しいカードリーダーにスタートの会員番号を入力します。

- ① カードリーダーの電源を **機能の切換** キーを押しながら、電源スイッチを入れて下さい。  
(この時、**機能の切換** キーは少し長めに押して下さい)

▶下記の画面が表示されます。

```
← 設定メニュー →
1. 発行モード
2. 企業設定
3. 機器設定
```

- ② 「3. 機器設定」 **3**<sup>ら</sup><sub>wxyz</sub> を入力して下さい。

▶下記の画面が表示されます。

```
>>> 機器設定 <<<
暗証番号:
暗証を入力して下さい。
中止:削除 確定:実行
```

- ③ 暗証番号を入力します。

**4**<sup>た</sup><sub>GHI</sub> **6**<sup>は</sup><sub>MNO</sub> **5**<sup>な</sup><sub>JKL</sub> **•**<sup>わざん</sup><sub>記号</sub> **実行** キーを入力して下さい。

▶下記の画面が表示されます。

>>> 機器設定 <<<  
 1. MAIN 設定  
 2. SUB 取引設定  
 3. SUB 来店設定

④ 1ま PQRS 「1. MAIN 設定」を選択します。

▶下記の画面が表示されます。

>>> MAIN 設定 <<<  
 1. 店舗番号設定  
 2. 機器番号設定  
 3. 新規会員番号設定

⑤ 3ら WXYZ 「3. 新規会員番号設定」を入力して下さい。

▶下記の画面が表示されます。

>>>新規会員番号設<<<  
 現在設定値 : XXXXXXXX

⑥ ここで、旧カードリーダーでメモ書きした  
 「会員番号」を入力して下さい。

(例) 3ら WXYZ 4た GHI 5な JKL 6は MNO

⑦ 会員番号を入力後、**実行** キーを 2 回押して下さい。

>機器設定カート発行<  
 [MAIN]  
 発行しますか?  
 実行 : 発行 削除 : 未発

⑧ 上記画面で **削除排出** キーを 3 回押して下さい。

(操作終了)

※カードリーダーが複数台ある場合は、繰り返し操作となります。  
 コンバクトフラッシュを使用してのカード発行の場合は、  
 SDメモリカードを装着して作業を行って下さい。

## 7-2 ダイレクト倍率を利用する場合

### ◆ ダイレクト倍率を利用する

ポイントカード発行時に倍率を簡単に設定できます。

クレジット販売や特定商品の販売時のポイント倍率変更に効果的です。

小数点第2位まで対応しています。


01倍～10倍まで簡単に設定できます)

① 通常のカード発行操作で下記の画面まで進んで下さい。



② 上記画面の時に キーを押します。

►下記の画面が表示されます。

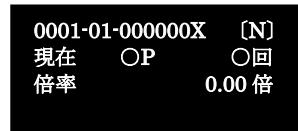

③ ポイントの倍率を入力して下さい。

例えば倍率を「2.10倍」と入力するとします。

④ と入力し

キーを押します。

►下記の画面が表示されます。



次頁へ

⑤ 金額入力画面となりますので、金額を入力し通常の操作をして下さい。

※P96 「13. 分類設定」がある場合は下記の画面になってから  キーを押して下さい。

分類	現在	OP
購入金額		○円
特別ポイント	+	OP
入力回数		○回

 実行 キーを押しますと分類コード入力画面になりますので通常の操作をして下さい。

#### <ダイレクト倍率少数点対応でのご注意点>

少数点第 2 位(例：0.55 倍)まで可能ですが、  
少数点以下のポイントは全て切り捨てですのでご注意下さい。

##### 例①

100 円-1P 設定にて 100 円販売+ダイレクトで 0.5 倍ポイント付与  
 ↓  
 本来 0.5P 付与されるが切り捨ての為 0P となります。

##### 例②

100 円-1P 設定にて 1,000 円販売+ダイレクトで 0.55 倍ポイント付与  
 ↓  
 本来 5.5P 付与されるが端数切捨ての為 0.5P を切り捨てされ  
 5P となります。

##### 例③

100 円-1P 設定にて 10,000 円販売+ダイレクトで 0.55 倍ポイント付与  
 ↓  
 少数点以下が無いので切り捨て無し、55P となります。

## 7-3 ランク印字名を設定する場合

### ◆ ランク印字名の設定


ランク名の印字の設定ができます。

※基本設定では、

A ランク=Silver • B ランク=Gold • C ランク=Platinum • D ランク=VIP


① 待機状態で  キーを押します。

▶下記の画面が表示されます。

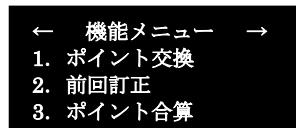


②  キーで進み「17. メッセージ設定」を選択します。  
テンキーで     と入力します。

▶下記画面が表示されます。

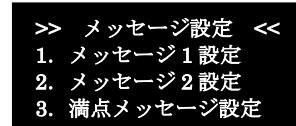

③  キーで進み「4. ランク印字設定」を選択します。

▶下記画面が表示されます。

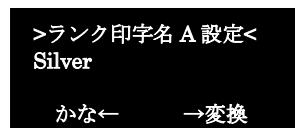


ランク A「Silver」の表示がされていますので  キーで文字を消します。

次頁へ

- ④ ランク A を「GOLD」に入力をする場合  
 「カナ」から「英字」に変更し、テンキーで「GOLD」と入力して  
**実行** キーを押して下さい。

▶下記画面が表示されます。

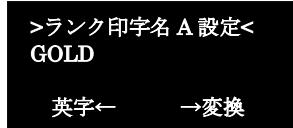

- ⑤ **実行** キーを押します。  
 ピッピッと鳴りましたら設定完了です。

▶下記画面が表示されます。




ランク A の設定が完了になると、  
 次にランク B の設定画面に変わります。  
 同様に C・D と画面は変わります。

※「ランク B」を必要でない場合は、**削除排出** キーで文字を消して行き、  
**実行** キーを押します。

同じ様に「ランク C・D」も文字を消して行き **実行** キーを押して下さい。

▶下記画面が表示されます。

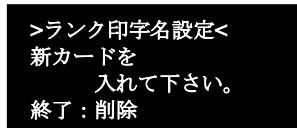

※新カードを挿入すると「設定カード」を発行します。

設定カードが必要でない場合は、**削除排出** キーを押します。

**削除排出** キーを押すと「メッセージ設定」画面に戻りますので  
**更に削除排出** キーを押しますと待機画面に戻ります。

(操作終了)


## 7-4 印字調整をする場合

### ◆ 印字の調整

カードの印字濃度を LCD 画面より調整が出来ます。


- ① 待機画面で  キーを押します。

▶下記の画面が表示されます。

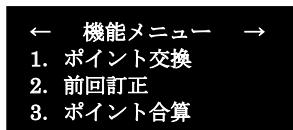

- ②  キーで進み「21. 印字/消去調整」を選択します。

▶下記画面が表示されます。

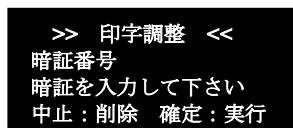

- ③ 暗証番号(店舗番号)を入力し  キーを押します。

▶下記画面が表示されます。



- ④ 印字エネルギー補正設定を変更する場合は直接テンキーで数値を入力して下さい。

(印字濃度調節=0~8 段階)


印字濃度レベル(0 が一番薄く、 8 が一番濃くなります。)

【薄い】 0,1,2,3,4,5,6,7,8 【濃い】

数値を入力後 OK であれば  キーを押して下さい。

次頁へ

►下記画面が表示されます。

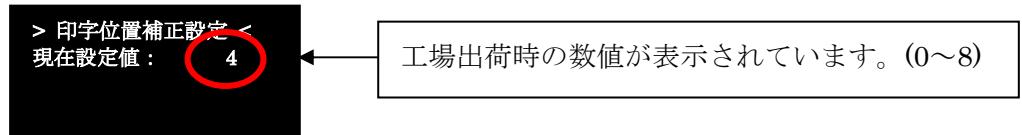

- ⑤ 印字位置補正值(ドット数)を変更する場合は直接テンキーで数値を  
入力して下さい。  
(位置補正調節=0~8 段階)

数値入力後 OK であれば **実行** キーを押して下さい。

ピッピッと鳴りましたら設定完了です。

(操作終了)

<ご注意>

- ① 「印字調整」を行った場合、設定カードの発行はできません。
- ② 「印字調整」変更後は必ず機能メニュー内の「9. R/W 印字テスト」を行って、印字濃度のご確認をお願い致します。

## 7-5 メッセージを変更する場合

### ◆ メッセージの変更

カード印字面へのメッセージ欄のメッセージ内容を変更することができます。




※メッセージは書換え可能で、1行全角12文字が印字できますので  
売り出しやセール・イベントなどのコマーシャルメッセージを  
印字することも出来ます。  
また、全4行となり最大48文字を入力することが可能です。

操作については次ページをご覧下さい。

次頁へ


① 待機画面で  キーを押します。

▶下記画面が表示されます。

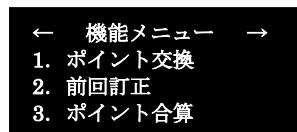

②  キーで進み「16. メッセージ設定」を選択します。


▶下記画面が表示されます。

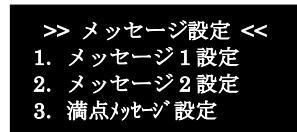

※ここでは例として「メッセージ 1」を変更します。

③ 「1. メッセージ 1 設定」を選択しますので  
 を押します。

▶下記画面が表示されます。

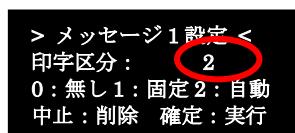


※メッセージは「固定メッセージ」となりますので  
点滅部分の「1: 固定」を選択しますので、

 と  キーを押して下さい。

ピピッと音が鳴り

▶下記画面が表示されます。

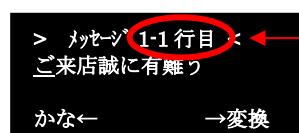

メッセージ 1 の 1 行目の表示となります。



※今現在の設定されているメッセージが表示されています。

※LCD 画面にはメッセージ 1 の 1 行目が表示されています。

- ④ 登録されているメッセージが下記のように表示されていますので  
削除  
排出 キーで表示されている文字を全て消して下さい。


▶下記画面になります。



この部分が点滅していますので  
メッセージを入力して下さい。




※全角で 12 文字を入力できますが、  
LCD への表示は 10 文字となります。  
13 文字目を入力するとエラー音が鳴ります。

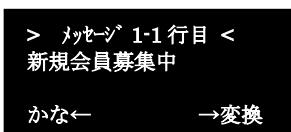

- ⑤ 登録したメッセージで宜しければ 実行 キーを押します。  
修正する場合は、削除  
排出 キーを押し、④からやり直して下さい。

- ⑥ ⑤の作業で 実行 キーを押しますと

▶下記画面が表示されます。

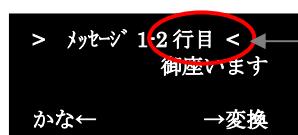

メッセージ 1 の 2 行目の表示となります。

- ⑦ 1 行目と同じように今現在登録しているメッセージを  
キーで表示されている文字を消して、変更したいメッセージを  
入力して下さい。

入力したメッセージで宜しければ 実行 キーを押して下さい。

▶下記画面が表示されます。

```
> メッセージ1設定 <
新カードを
入れて下さい。
終了：実行
```

- ⑧ 新カードを挿入して「メッセージ 1」の設定カードを作成して下さい。設定カードの印字が終了後、カードが排出されるとまた同じ様に下記画面になります。

```
> メッセージ1設定 <
新カードを
入れて下さい。
終了：実行
```

- ⑨ 設定カードの発行を終了する場合は、キーを押して下さい。

▶ 下記画面が表示されます。

```
>> メッセージ設定 <<
1. メッセージ1設定
2. メッセージ2設定
3. 満点メッセージ設定
```

※「メッセージ 2 設定」の変更を行う場合も、「メッセージ 1 設定」と同様の手順にて作業して下さい。

メッセージ変更作業を終了する場合はキーを押して下さい。  
待機画面に戻ります。

※メッセージを変更された場合は、設定カードを作成することをお勧めします。

何種類ものメッセージ設定カードを作成しておけば  
メッセージを変更する場合、待機画面時に作成した設定カードを  
カードリーダーに挿入するだけで簡単に変更する事ができますので  
非常に便利です。

また、使用しないメッセージ設定カードは「再生」する事もできます。  
カードを再生する操作については、P55「カードを再生する」をご覧下さい。


# 8機器設定操作

## 8-1 機器設定メニューの呼出し


### 機器設定

機器設定でカードリーダー各種設定（ポイント交換率・カード印字方法等）を行います。機器設定は機器設定メニューから行います。

機器設定メニューの設定項目につきましては P85「8-3 機器設定メニュー」をご覧下さい。

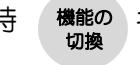
- ①  キーを押しながら電源スイッチを入れます。  
この時  キーは少し長めに押して下さい。

▶下記の画面が表示されます。

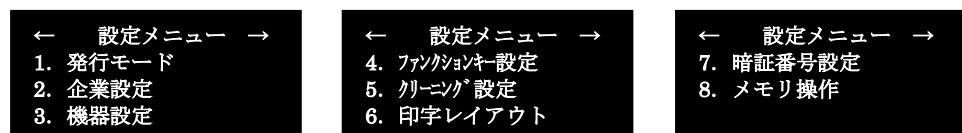

- ② 「3. 機器設定」を選択します。

▶ 下記の画面が表示されます。

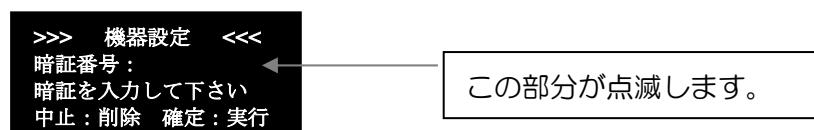

- ③ 暗証番号を入力します。

キーボードで     と続けて入力します。

 キーを押して下さい。

▶下記の画面が表示されます。



## 8-2 機器設定項目の設定方法

※ここでは機器設定の設定の例として MAIN メニューの「店舗番号」の設定について説明します。


①「機器設定」の「1. MAIN 設定」を選択します。

▶下記の画面が表示されます。



②「1. 店舗番号設定」を選択して、**実行** キーを押します。

▶下記の画面が表示されます。

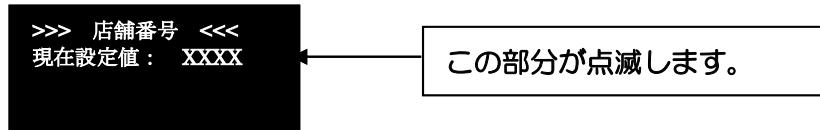


③カードリーダーを使用する店舗番号を 4 衔で入力して下さい。

(初期値:0000 4 衔範囲:0001~9999)


④ **実行** キーを押して下さい。

▶下記の画面が表示されます。

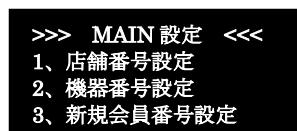

⑤ 次に「2. 機器番号設定」を選択して **実行** キーを押します。


▶下記の画面が表示されます。

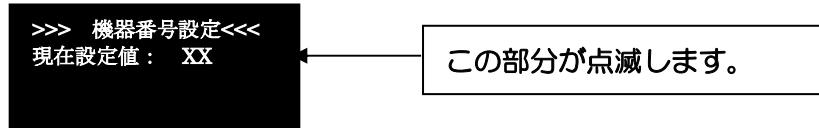

- ⑥ 店舗で使用するカードリーダーの番号を2桁で入力して下さい。  
(初期値：00 2桁範囲：01～99)

⑦ **実行** キーを押して下さい。

運用に応じて上記の要領で各項目を順次設定して頂き  
最後に「設定終了」で設定を終了させて下さい。  
「設定終了」を選択すると下記画面が表示されます。

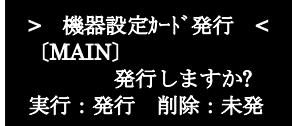

機器設定「MAIN」の設定カード発行画面になりますので、

設定カードを発行する場合は、**実行** キーを押して下さい。

設定カードを発行しない場合は、**削除排出** キーを押して下さい。

※「MAIN 設定」の要領で、運用に応じて機器設定の「2.SUB 取引設定」「3. SUB 来店設定」を順次設定を行って下さい。

## ◆ ファンクションキーの設定

主要業務においてよく使うサービス機能をファンクションキー(F1～F4)に割り当てる事ができます。

切替キーメニュー(機能メニュー)より選択できます。

※基本設定



<変更手順>

- ① 機能の切換 キーを押しながら電源スイッチを入れます。

▶下記の画面が表示されます。

```
← 設定メニュー →
1. 発行モード
2. 企業設定
3. 機器設定
```

- F3 → キーを押しますと次の画面が表示されます。

```
← 設定メニュー →
4. ファンクションキー設定
5. クリーニング設定
```

- ② 「4. ファンクションキー設定」を選択して下さい。

▶下記の画面が表示されます。

```
>> Fキー設定 <<
暗証番号：
暗証を入力して下さい
中止：削除 確定：実行
```

暗証番号は、店舗番号を入力して下さい

次頁へ

- ③ 暗証番号を入力し **実行** キーを押しますと下記画面が表示されます。

>> F キー機能設定 <<  
 1. F1 キー機能  
 2. F2 キー機能  
 3. F3 キー機能

>> F キー機能設定 <<  
 4. F4 キー機能  
 5. 設定終了

- ④ 例として **F1 切換** キーに機能を登録する場合は「1. F1 キー機能」を選択します。

▶下記の画面が表示されます。

>> F1 機能設定処理 <<  
 1. ポイント交換  
 2. 前回訂正  
 3. カード交換

- ⑤ **F1 切換** キーに「1. ポイント交換」を登録設定したい場合は「1. ポイント交換」を選択して下さい。

▶下記の画面が表示されます。

>> F1 機能設定処理 <<  
 1. ポイント交換  
  
 確認      削除：排出

- ⑥ 登録に問題が無い場合は **内容の確認** キーを押します。  
 ピッピッと音が鳴り設定は終了します。  
 間違った場合は **削除：排出** キーを押して下さい。


※その他のファンクションキーの設定も同じ作業をして下さい。

## ◆ クリーニングの設定


強制的にクリーニングを行って頂く為の設定ができます。  
カウントダウン警告機能を使えばクリーニングをしないと  
次の動作に進めなくなる為、クリーニング忘れを防ぐことができます。

- ①  キーを押しながら電源スイッチを入れます。

▶下記の画面が表示されます。

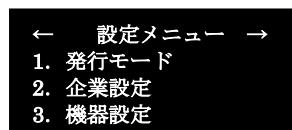


-  キーを押しますと次の画面が表示されます。

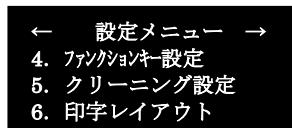


- ② 「5. クリーニング設定」を選択して下さい。

▶下記の画面が表示されます。

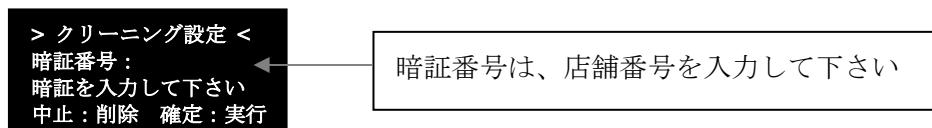

- ③ 暗証番号を入力し  キーを押しますと下記画面が表示されます。

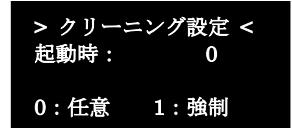


※初期値は「1 : 強制」となっています。

- ④ カードリーダー起動時に強制的にクリーニングをしない設定にする場合は「0 : 任意」を選択し  キーを押して下さい。



►下記の画面が表示されます。

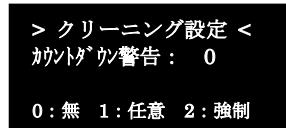

※初期値は「1：強制」となっています。

⑤「カウントダウン警告」によるクリーニングの設定を行います。

※カウントダウンによる警告を設定しない場合は「0：無」を選択します。

カウントダウンによるクリーニング警告を行う場合は

「1：任意」もしくは「2：強制」のどちらかを選択します。


※任意の場合はカウントが0になった時クリーニングはキャンセルが  
できます。

強制の場合はカウントが0になってもクリーニングが終了するまで  
次に進むことができません。

※「1：任意」の設定の場合も

「2：強制」の設定の場合も設定方法は一緒となります。


⑥「1：任意」を選択し **実行** キーを押しますと下記画面が表示されます。

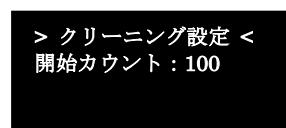

⑦開始カウント値を設定します。(3桁 範囲：010～999 初期値：100)

カウント値の入力後、**実行** キーを押します。

►下記の画面が表示されます。

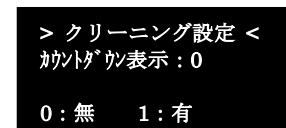

カウントダウンの表示をするのであれば「1：有」を選択して下さい。

カウントダウンの表示をしない場合は「0：無」を選択し

**実行** キーを押して下さい。


ピッピッと音が鳴りましたら設定完了となります。

## ◆ 印字レイアウトの設定


SDカードを読み込ませることによって、印字のレイアウトを変更する事が出来ます。あらかじめ作成された印字レイアウトが必要になりますので、事前に担当の営業に確認して下さい。

- ①  キーを押しながら電源スイッチを入れます。

▶下記の画面が表示されます。

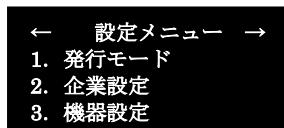


-  キーを押しますと次の画面が表示されます。

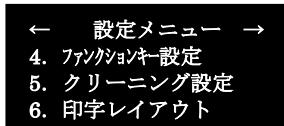


- ②「6. 印字レイアウト」を選択して下さい。

▶下記の画面が表示されます。

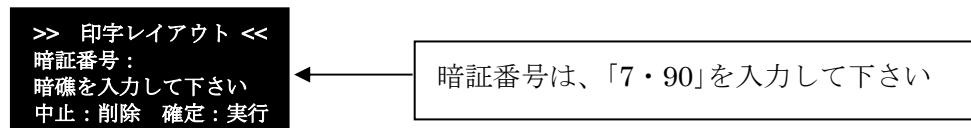

- ③暗証番号を入力し  キーを押しますと下記画面が表示されます。

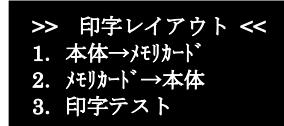

- ④カードリーダ本体のレイアウトをメモリカードにコピーする場合は1を、あらかじめ作成した印字レイアウトをカードリーダに設定する場合は2を、印字テストを行う場合は3を、入力して下さい。



※「1. 本体→メモリカード」を選択の場合、

```
>> 印字レイアウト <<
本体からメモリカードに
コピーしますか?
中止:削除 確認:実行
```

**実行** を押しますと、印字レイアウトがメモリカードにコピーされます。

「2. メモリカード →本体」を選択の場合、

```
>> 印字レイアウト <<
メモリカードから本体に
コピーしますか?
中止:削除 確認:実行
```

**実行** を押しますと、印字レイアウトが本体にコピーされます。

「3. 印字テスト」を選択の場合、

```
>> 印字レイアウト <<
カード選択
1. 新規 2. 会員
3. 再発 4. 異常
```

1~4 のパターン毎にテスト印字が可能です。1~4 を選択して下さい。

```
>> 印字レイアウト <<
テストカードを
入れて下さい。
```

カードを挿入して下さい。印字されたカードが排出されます。


※印字レイアウト作成は、場合によっては別途有償となる  
事がございますので、事前に担当営業にご確認下さい!!

## ◆ 起動時パスワードの設定


セキュリティの為に、起動時にパスワードを設定する事が可能です。  
ご希望の暗証番号を任意に設定して頂けます。

- ① **機能の切換** キーを押しながら電源スイッチを入れます。

▶下記の画面が表示されます。

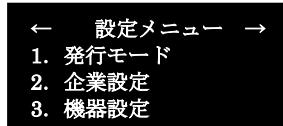


- F3 キーを 2 回押しますと次の画面が表示されます。

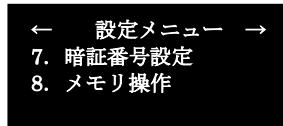


- ②「7. 暗証番号設定」を選択して下さい。


▶下記の画面が表示されます。

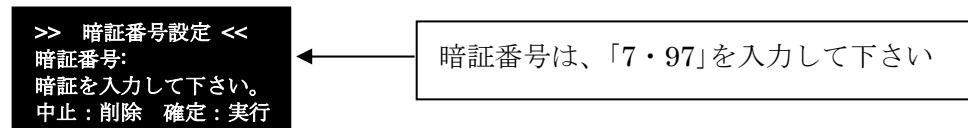

- ③ **実行** を押して下さい。

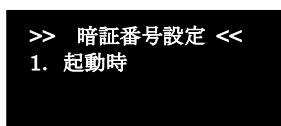


- ④「1. 起動時」を選択して下さい。

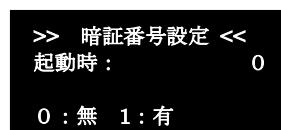

※初期値は「0：無」となっております。

- ⑤「1：有」を選択すると、以下のような表示が出ます。

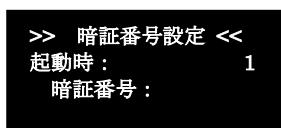

※任意の暗証番号を設定できます。  
例)「8888」を設定します。


- 実行** を入力し、ピッピッと音が鳴りましたら設定完了となります。

## ◆ メモリ操作の設定


端末の設定及び取引データ情報をメモリカードに記憶させて、別の端末機にコピーする事が出来ます。

- ①  キーを押しながら電源スイッチを入れます。

▶下記の画面が表示されます。

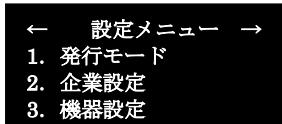


 キーを 2 回押しますと次の画面が表示されます。

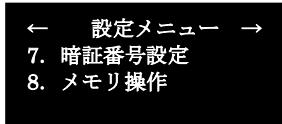


- ② 「8. メモリ操作」を選択して下さい。


▶下記の画面が表示されます。

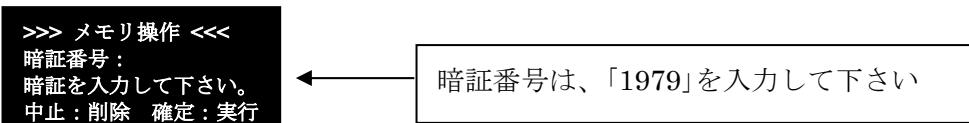


- ③  を押して下さい。

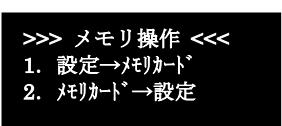

※端末の設定をメモリカードにコピーする場合は、「1. 設定→メモリカード」を、

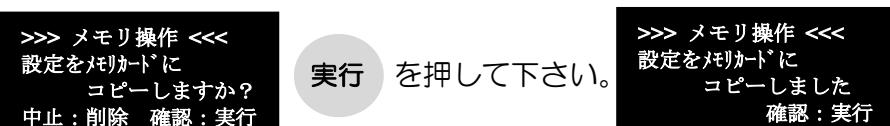

メモリカードの設定を端末にコピーする場合は、「2. メモリカード→設定」を、選択する。

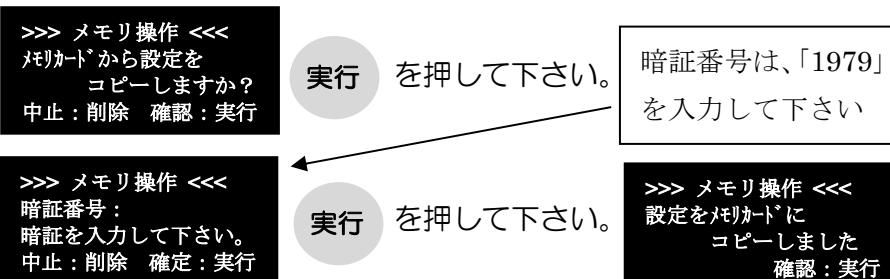

## 8-3 機器設定メニュー

**MAIN 設定**

1	店舗番号設定
2	機器番号設定
3	新規会員番号設定
4	P 桁拡張設定
5	会員番号設定
6	入会(有効)日区分
7	名前登録区分
8	特別月ポイント設定
9	処理区分
10	継続回数印字
11	満点ポイント
12	最大満点回数
13	最大生涯ポイント
14	追加印字
15	カード有効期限月数
16	P 有効期限月数
17	有効期限印字
18	有効期限固定設定
19	機器ポイント設定
20	自動ランクアップ設定
21	ランク印字設定
22	取引データ蓄積有無
23	メモリーカード有無
24	回線区分
25	自動転送有無
26	交換ポイント設定
27	設定終了

**SUB 取引設定**

1	金額桁拡張設定
2	消費税率設定
3	消費税まるめ区分
4	ポイントまるめ設定
5	入力金額単位区分
6	最大付与ポイント
7	来店ポイント設定
8	会員番号選択
9	入会日選択
10	P 引継ぎ設定
11	新規ランク設定
12	誕生日設定
13	分類設定
14	P 割り振り設定
15	返品設定
16	標準変換比率
17	A ランク変換比率
18	B ランク変換比率
19	C ランク変換比率
20	D ランク変換比率
21	設定終了

**SUB 来店設定**

1	来店ポイント区分
2	同日付与設定
3	キー機能設定
4	標準来店 P
5	A ランク来店 P
6	B ランク来店 P
7	C ランク来店 P
8	D ランク来店 P
9	設定終了

## ◆MAIN 設定

<b>1. 店舗番号設定</b>	※カードリーダーを使用する店舗番号の設定。 導入時には必ず設定して下さい。
<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> <b>&gt;&gt; 店舗番号設定 &lt;&lt;</b>            現在設定値 : 0000         </div>	4 行 範囲 : 0001~9999 初期値 : 0000
<b>2. 機器番号設定</b>	※各カードリーダーの番号の設定。 導入時には必ず設定して下さい。
<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> <b>&gt;&gt; 機器番号設定 &lt;&lt;</b>            現在設定値 : 00         </div>	2 行 範囲 : 01~99 初期値 : 00
<b>3. 新規会員番号設定</b>	※新規カードを発行する際に採用される番号設定。 会員番号 9999999 のカードを発行後、新たに新規カードの発行はできません。
<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> <b>&gt;&gt; 新規会員番号設定 &lt;&lt;</b>            現在設定値 : 0000000         </div>	7 行 範囲 : 0000001~9999999 初期値 : 0000001
<b>4. P 行拡張設定</b>	※ポイント桁数拡張の有無設定 取引時の最大付与ポイントの桁数を 4 行→5 行へ拡張します。
<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> <b>&gt;&gt; P 行拡張設定 &lt;&lt;</b>            現在設定値 : 0             0 : 無 1 : 有         </div>	0 : 無 1 : 有 (設定値 : 0) ※ポイント桁拡張の場合、その他のポイントに付随する各種設定項目の桁数を変更して下さい。  尚、追加導入時の注意点として、既に導入している端末バージョンがポイント 5 行付与拡張でない場合は「P 拡張設定」は「無」にて設定。

<b>5. 会員番号印字</b>	※会員カードの会員番号印字有無の設定。
<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> <b>&gt;&gt; 会員番号印字 &lt;&lt;</b>          現在設定値： 0           0 : 有      1 : 無       </div>	印字無：0      印字有：1      (初期値：1)
<b>6. 入会(有効)日区分</b>	※入会日の指定設定。 初回取引日=初回取引日を入会日とします。 日付指定=カード発行時に入会日を指定します。
<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> <b>&gt;&gt; 入会(有効)日区分 &lt;&lt;</b>          現在設定値： 0           0 : 取引日    1 : 指定日付       </div>	0 : 初回取引日    1 : 日付指定    (初期値：0) ※新規連続発行時に、入会日入力する為の設定
<b>7. 名前登録設定</b>	※ポイント処理時の名前登録処理の有無設定。
<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> <b>&gt;&gt; 名前登録設定 &lt;&lt;</b>          現在設定値： 0           0 : 無    1 : 有       </div>	0 : 無    1 : 有      (初期値：1)
<b>8. 特別月<sup>♪</sup>イット設定</b>	※特別月入力有無の設定。
<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> <b>&gt;&gt; 特別月<sup>♪</sup>イット設定 &lt;&lt;</b>          現在設定値： 0           0 : 無    1 : 有       </div>	0 : 無    1 : 有      (初期値：0)
<b>9. 処理区分</b>	※ポイント区分設定。 来店=来店時にポイントを付与します。 (来店仕様)  取引=取引時にポイントを付与します。
<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> <b>&gt;&gt; 処理区分 &lt;&lt;</b>          分区： 0           0 : 来店    1 : 取引       </div>	0 : 来店    1 : 取引    (初期値：1)

<b>10. 継続回数印字</b>	※会員カードへの継続回数を印字の有無設定。 有効期限を更新した回数をカードに印字します
<pre>&gt;&gt; 継続回数印字 &lt;&lt; 現在設定値 :      0 0 : 無    1 : 有</pre>	0 : 無  1 : 有 (初期値 : 0)
<b>11. 満点ポイント</b>	※会員カードの累計ポイントの満点値を設定。  初期値は 99999 となります。
<pre>&gt;&gt; 満点ポイント &lt;&lt; 現在設定値 : 10000 P</pre>	5 行 範囲 : 00010～99999 初期値 : 99999
<b>12. 最大満点回数</b>	※会員カードの満点回数の上限を設定。
<pre>&gt;&gt; 最大満点回数 &lt;&lt; 現在設定値 :      0 0 入力で満点回数無</pre>	2 行 範囲 : 0～99 初期値 : 0 ※「0」設定時満点回数無し
<b>13. 最大生涯ポイント</b>	※会員カードの生涯ポイントの上限設定。 生涯ポイントとは、蓄積されるポイントで、 ポイント交換によって減算されません。 (取引選択時は、前回訂正で減算されます)
<pre>&gt;&gt; 最大生涯ポイント &lt;&lt; 現在設定値 : 100000 P</pre>	6 行 範囲 : 00100～999999 (初期値 : 100000)

<b>14. 追加印字</b>	<p>※会員カードに印字する生涯ポイントを設定により他の項目に変更できます。 (従来は、生涯ポイントの印字のみでした。)</p>
<pre>&gt;&gt; 追加印字 &lt;&lt; 現在設定値： 0 0：無 1：生涯P 2：購入 3：前累P 4：当累金</pre>	<p>0：無 1：生涯 P 2：購入(購入金額) 3：前累 P(前回累計 P) 4：当累金(当月累計金額) 初期値：無 ※但し、「当月累計金額」を印字させる為には「切替」メニュー「13.サービス設定」内の「4. 金額計サービス設定」を有に設定しないとカードへの印字は行いません。</p>
<b>15. カード 有効期限月数</b> <pre>&gt;&gt; カード有効期限月数 &lt;&lt; 現在設定値： 0ヶ月 0 入力でチェック無</pre> <pre>&gt;&gt; カード有効期限月数 &lt;&lt; 現在設定値： 24ヶ月 種類： 0 0：固定 1：継続</pre> <pre>&gt;&gt; カード有効期限月数 &lt;&lt; 更新： 1 0：無 1：有</pre>	<p>※会員カードの有効期限を月数で設定。 2 衍 範囲：0～99 初期値：00 ①2 衍での範囲を設定し、<b>実行</b> キーを押すと、左下記の画面が表示されます。 <b>0：固定 1：継続を選択します。</b> 固定=カード発行日からの有効期限 例)2022/06/01+24ヶ月設定=2026/06/01 継続=最終取引日からの有効期限 ② ①にてカード有効期限月数「0：固定 1：継続」を選択後、左下記の画面が表示されます。 更新の「0：無」または「1：有」を選択します。</p>
<b>16. P 有効期限月数</b> <pre>&gt;&gt; ポイント有効期限月数 &lt;&lt; 現在設定値： 0ヶ月 0 入力でチェック無</pre> <pre>&gt;&gt; ポイント有効期限月数 &lt;&lt; 現在設定値： 24ヶ月 種類： 0 0：固定 1：継続</pre> <pre>&gt;&gt; ポイント有効期限月数 &lt;&lt; 更新： 1 交換： 1 0：無 1：有</pre>	<p>※ポイントの有効期限を月数で設定。 2 衍 範囲：00～99 初期値：00 ※2 衍での範囲を設定し、<b>実行</b> キーを押すと、左下記の画面が表示されます。 <b>0：固定 1：継続を選択します。</b> 固定=カード発行日からの有効期限 例)2022/06/01+24ヶ月設定=2026/06/01 継続=最終取引日からの有効期限 ② ①にてポイント有効期限月数「0：固定 1：継続」を選択後、左下記の画面が表示されます。 更新・交換の「0：無」または「1：有」を選択します。(P44~P46 参照)</p>

<h3>17. 有効期限印字</h3>	<p>※会員カードへの有効期限印字の有無設定。 「カード有効期限月数」を設定すると 「有効期限印字設定」が選択できます。</p>
<pre>&gt;&gt;&gt; 有効期限印字 &lt;&lt;&lt; 現在設定値 : 0 0 : 無 1 : 入替 2 : 追加</pre>	<p>0 : 無 1 : 入替 2 : 追加 (初期値 : 0)  ①「1 : 入替」を選択した場合は、カードに有効期限の印字をします。(入会日の印字はされません)  ②「2 : 追加」を選択した場合は、カードに入会日・有効期限日・利用日の印字をします。</p>
<p>以降、「17.有効期限印字」設定が適応されている場合、標準の番号と違ってきます。例えば、 「19.機器ポイント設定」の番号が「18」となります。(1つずつ番号がずれます)</p>	
<h3>18. 有効期限固定設定</h3> <p>※有効期限印字を「有」に した場合、表示されます。</p> <pre>&gt; 有効期限固定設定 &lt; 区分 : 0 0 : 通常 1 : 固定</pre> <pre>&gt; 有効期限固定設定 &lt; 有効期限日 : 00年00月00日</pre> <pre>&gt; 有効期限固定設定 &lt; 延長   :12ヶ月 更新期間 : 3ヶ月</pre>	<p>※有効期限の固定設定・延長・更新期間を 設定する事ができます。</p> <p>0:通常 1:固定 (初期値:0)</p> <p>①「0:通常」の場合は、有効期限日入力はカードを 発行した日付とカード有効期限月数から算出した 日付が表示されます。</p> <p>②「1:固定」を選択した場合は、有効期限の固定期間 を指定する事ができます。 次に延長期間と更新期間を任意で設定する事が できます。</p> <p>&lt;注意&gt;有効期限固定設定をする場合は、 カード有効期限・ポイント有効期限月数の設定月 数内で固定日を設定して下さい。</p> <p>※カード有効期限種類が「継続」の場合は 有効期限日固定入力はできません。 また、有効期限固定入力を行う場合は有効期限印字 設定を「1 : 入替」または「2 : 追加」にします。</p>

<p><b>19. 機器ポイント設定</b></p> <p><b>※18.が標準</b></p> <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; margin-top: 10px;">         &gt; 機器ポイント設定 &lt;          現在設定値 : 0          0:無 1:有       </div> <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; margin-top: 10px;">         &gt; 残ポイントアラーム設定 &lt;          現在設定値 : 1          0:無 1:有       </div> <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; margin-top: 10px;">         &gt; 残ポイント警告設定値 &lt;          現在設定値 : 100       </div>	<p>※カードリーダーの所有ポイントの有無設定。      0:無 1:有 (初期値: 0)</p> <p>「有」に設定した場合は、ポイント設定カードでポイントを充填しないと通常運転できません。</p> <p>① 機器設定時に「1:有」に設定し <b>実行</b> キーを押すと左真中の「残ポイントアラーム」画面が表示されます。</p> <p>カードリーダーの機器ポイントが「有」の場合、ポイント残数が設定値になると警告を表示するかどうか設定します。</p> <p>0:無 1:有 (初期値: 0)</p> <p>② ①にて「残アラーム設定」した場合、左下記画面「残ポイント警告設定値」画面が表示されます。残ポイント警告設定を入力し <b>実行</b> キーで設定。</p> <p>3桁 範囲 0~999 (初期値: 0)</p> <p>※機器ポイントで設定出来る最大ポイントは、「99999」となっています。</p>
<p><b>20. 自動ランクアップ 設定</b></p> <p><b>※19.が標準</b></p> <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; margin-top: 10px;">         &gt; 自動ランクアップ 設定 &lt;          現在設定値 : 0          0:無 1:有       </div> <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; margin-top: 10px;">         &gt; 自動ランクアップ 区分 &lt;          区分 : 0          0:利用回数 1:生涯 P       </div>	<p>※設定内容により、ランクアップを自動で行います。</p> <p>0:無 1:有 (初期値: 0)設定。</p>
	<p>有=設定された目標値になると自動でランクを上げます。      無=ランクは手動にて設定。</p> <p>※上記にて「1:有」に設定した場合、左下記の画面が表示され対象項目画面になります。</p> <p>0:利用回数 1:生涯ポイント (初期値: 0)      数値キーにて選択し <b>実行</b> キーで設定。</p> <p>また、有の場合のランクアップ基準値設定あり。      6桁 範囲 000000~999999(初期値)</p> <p>※新規連続発行や再発行などで手動でランクをつけた場合、この設定が有効であれば自動ランクアップが優先されます。</p>

<b>21. ランク印字設定</b>	※会員カードへのランクの印字の有無設定。
<b>※20.が標準</b>	
<pre>&gt;&gt; ランク印字設定 &lt;&lt; 現在設定値： 1 0：無 1：有</pre>	0：無 1：有 (初期値：1)
<b>22. 取引データ蓄積有無</b>	※取引毎に発生する取引記録を蓄積するか否かの設定。
<b>※21 が標準</b>	
<pre>&gt; 取引データ蓄積有無 &lt; 現在設定値： 1 0：蓄積無し 1：蓄積有り</pre>	0：蓄積無し 1：蓄積有り (初期値：1)
<b>23. メモリカード 有無</b>	※SDメモリカードの使用有無の設定。
<b>※22.が標準</b>	
<pre>&gt;&gt; メモリカード 有無 &lt;&lt; 現在設定値： 1 0：無 1：有</pre>	0：メモリカード無 1：メモリカード有 (初期値：1)  ※「有」にした場合、SDメモリカードが装着されていないと、取引操作が出来ません。
<b>24. 回線区分設定</b>	※取引データを送信する回線を設定。
<b>※23.が標準</b>	
<pre>&gt;&gt; 回線区分設定 &lt;&lt; 現在設定値： 0 0：RS232C 2：LAN 1：USB 3：モデム</pre>	0：RS232C 1：USB 接続 2：LAN 3：モデム (初期値：0)
<b>25. 自動送信有無</b>	※「22. 取引データ蓄積」にて「有」に設定した場合取引データの自動送信の有無設定。
<b>※24.が標準</b>	
<pre>&gt;&gt; 自動送信設定 &lt;&lt; 現在設定値： 0 0：無 1：有</pre>	0：自動送信無し 1：自動送信有り (初期値：0) 「有」に設定した場合、「自動送信時間」「送信曜日」の設定選択をして下さい。

<b>26. 交換ポイント設定</b>	※任意のポイント毎に交換できる設定。
<b>※25.が標準</b>	
<pre>&gt;&gt; 交換ポイント設定 &lt;&lt; 現在設定値 :      0 0:通常      1:交換単位</pre> <pre>&gt;&gt; 交換ポイント設定 &lt;&lt; 現在設定値 :    100P</pre>	0:通常 1:交換単位 (初期値:0) 「1:交換単位」に設定した場合、交換ポイントを設定して下さい。

## 27. MAIN 設定終了

MAIN 設定の終了処理。

「MAIN 設定」の設定カードを発行する場合は **実行** キーを押して下さい。

設定カードを発行しない場合は **削除排出** キーを押して下さい。

＜補足＞

「P 衍拡張設定」を「有」の場合、付隨する各種設定にご注意下さい。






また、付与ポイント 4 衍設定の端末と 5 衍設定の端末を混在してのご使用はしないで下さい。

ポイント付与拡張無	ポイント付与拡張有り設定
基礎ポイント	4 衍
サービスポイント	5 衍
特別ポイント	5 衍
付与ポイント	5 衍
累計ポイント	6 衍
生涯ポイント	7 衍
交換ポイント	6 衍
満点ポイント	6 衍
最大生涯ポイント	7 衍
自動ランクアップ基準値	7 衍
最大付与ポイント	5 衍
目標ポイント	5 衍

## ◆SUB 取引設定

「SUB 取引設定」の設定は機器設定「MAIN 設定」の  
「9. 処理区分」が「取引」の場合に適用されます。

<b>1. 金額桁拡張設定</b>	※購入金額入力が 7 術に設定できます。 従来は 6 術入力。
<b>&gt;&gt; 金額桁拡張設定 &lt;&lt;</b> 現在設定値 : 0 0:無 1:有	0:無 1:有 (初期値:0)
<b>2. 消費税率設定</b>	※消費税を%で設定。
<b>&gt;&gt; 消費税率設定 &lt;&lt;</b> 現在設定値 : 0%	2 術 範囲 : 00~99 (初期値 : 00) ※00 を入力すると入力金額に消費税を含まない 設定となります。
<b>3. 消費税まるめ区分</b>	※入力金額に含まれる消費税を算出する時の まるめ処理区分を設定。
<b>&gt;&gt; 消費税まるめ区分 &lt;&lt;</b> 現在設定値 : 0 0:切捨て 1:四捨五入 2:切上げ	0:切捨て 1:四捨五入 2:切上げ (初期値 : 0)
<b>4. ポイントまるめ区分</b>	※換算対象金額からポイントを算出する時の まるめ処理区分を設定。
<b>&gt;&gt; ポイントまるめ区分 &lt;&lt;</b> 現在設定値 : 0 0:切捨て 1:四捨五入 2:切上げ	0:切捨て 1:四捨五入 2:切上げ (初期値 : 0)
<b>5. 入力金額単位区分</b>	※金額入力の単位区分の設定。
<b>&gt;&gt; 入力金額単位区分 &lt;&lt;</b> 現在設定値 : 1 1:1円単位 2:10円単位 3:100円単位	1:1円単位 2:10円単位 3:100円単位 (初期値 : 1)
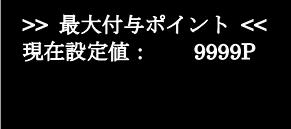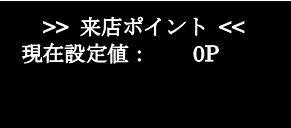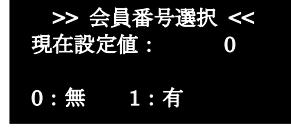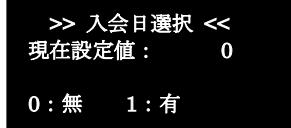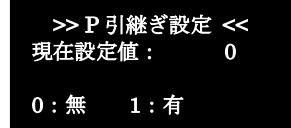
<b>6. 最大付与ポイント</b>	※1回の取引で付与できるポイントの最大値の設定。 ※P桁数拡張「有」の場合は5桁可能。
	4桁 範囲：0001～9999 初期値：9999 付与ポイントは、サービスポイント、特別ポイント等も含めた値です。
<b>7. 来店ポイント設定</b>	※ポイント処理時に加算する来店ポイントを指定。
	3桁 範囲：0P～999P (初期値：000P) 来店ポイントは1日1回のみ付与されます。
<b>8. 会員番号選択</b>	※会員番号選択を「有」にすると既存カードからのカードの移行が可能になり、店舗番号・機器番号・会員番号を任意に指定することができます。カードを移行する場合には新カード挿入時に「継続」を選択します。
	0：無 1：有 (初期値：0) 0:無 1:有
<b>9. 入会日選択</b>	※入会日選択を「有」にすると既存カードからのカードの移行が可能になり、入会日を任意に指定することができます。カードを移行する場合には新カード挿入時に「継続」を選択します。
	0：無 1：有 (初期値：0) 0:無 1:有
<b>10. P引継ぎ設定</b>	※P引継ぎ設定を「有」にすると既存カードからのカードの移行が可能になり、引継ぎポイントを任意に入力することができます。カードを移行する場合には新カード挿入時に「継続」を選択します。
	0：無 1：有 (初期値：0) 0:無 1:有

<b>11. 新規ランク設定</b>	※新規カード発行時に会員ランクの入力の有無設定。
<pre>&gt;&gt; 新規ランク設定 &lt;&lt; 現在設定値 :      0 0 : 無    1 : 有</pre>	0 : 無 1 : 有 (設定値 : 0)
<b>12. 誕生日設定</b>	※誕生日サービスの有無設定。
<pre>&gt;&gt; 誕生日設定 &lt;&lt; 現在設定値 :      0 0 : 無    1 : 有</pre>	0 : 無 1 : 有 (設定値 : 0)
<b>13. 分類設定</b>	※商品の分類コード入力の有無設定。 (別売りの顧客管理ソフトへ反映されます。)
<pre>&gt;&gt; 分類設定 &lt;&lt; 現在設定値 :      0 0 : 無    1 : 有</pre>	0 : 無 1 : 有 (初期値 : 0)
<b>14. P割り振り設定</b>	※ポイント処理時のポイント割り振り人数入力の有無設定。 (別売りの顧客管理ソフトへ反映されます。)
<pre>&gt;&gt; P割り振り設定 &lt;&lt; 現在設定値 :      0 0 : 無    1 : 有</pre>	0 : 無 1 : 有 (初期値 : 0)

<b>15. 収支設定</b>	※収支処理の有無設定。
<pre style="background-color: black; color: white; padding: 5px;">&gt;&gt; 収支設定 &lt;&lt; 現在設定値 :      0 0 : 無    1 : 有</pre>	0 : 無 1 : 有 (初期値 : 0)
<b>16. 標準変換比率</b>	※ポイント換算時の変換比率基準金額と基準ポイントの設定。
<pre style="background-color: black; color: white; padding: 5px;">&gt;&gt; 標準変換比率 &lt;&lt; 現在設定値 基準金額 :    100 円 基準ポイント :   1P</pre>	<p>①基準金額 5 衔 範囲 : 1 円～99999 円 (初期値 : 100 円)</p> <p>②基準ポイント 3 衔 範囲 : 1P～999P (初期値 : 001P)</p> <p>※金額桁拡張「有」の場合 6 衔</p>
<b>17. A ランク変換比率</b>	※Aランク会員のポイント換算時の変換比率基準金額と基準ポイントの設定。
<pre style="background-color: black; color: white; padding: 5px;">&gt;&gt; A ランク変換比率 &lt;&lt; 現在設定値 基準金額 :    100 円 基準ポイント :   1P</pre>	<p>①基準金額 5 衔 範囲 : 1 円～99999 円 (初期値 : 100 円)</p> <p>②基準ポイント 3 衔 範囲 : 1P～999P (初期値 : 001P)</p> <p>※金額桁拡張「有」の場合 6 衔</p>
<b>18. B ランク変換比率</b>	※Bランク会員のポイント換算時の変換比率基準金額と基準ポイントの設定。
<pre style="background-color: black; color: white; padding: 5px;">&gt;&gt; B ランク変換比率 &lt;&lt; 現在設定値 基準金額 :    100 円 基準ポイント :   1P</pre>	<p>①基準金額 5 衔 範囲 : 1 円～99999 円 (初期値 : 100 円)</p> <p>②基準ポイント 3 衔 範囲 : 1P～999P (初期値 : 001P)</p> <p>※金額桁拡張「有」の場合 6 衔</p>

19. C ランク変換比率	※Cランク会員のポイント換算時の変換比率基準金額と基準ポイントの設定。
<b>&gt;&gt; C ランク変換比率 &lt;&lt;</b> 現在設定値： 基準金額： 100 円 基準ポイント： 1P	①基準金額 5 衔 範囲：1 円～99999 円（初期値：100 円） ②基準ポイント 3 衔 範囲：1P～999P（初期値：001P） ※金額桁拡張「有」の場合 6 衔
20. D ランク変換比率	※Dランク会員のポイント換算時の変換比率基準金額と基準ポイントの設定。
<b>&gt;&gt; D ランク変換比率 &lt;&lt;</b> 現在設定値： 基準金額： 100 円 基準ポイント： 1P	①基準金額 5 衔 範囲：1 円～99999 円（初期値：100 円） ②基準ポイント 3 衔 範囲：1P～999P（初期値：001P） ※金額桁拡張「有」の場合 6 衔

## 21. SUB 取引設定終了





「SUB 取引設定」の終了処理。

「SUB 取引設定」の設定カードを発行する場合は  キーを押して下さい。

設定カードを発行しない場合は  キーを押して下さい。

## ◆SUB 来店設定

「SUB 来店設定」の設定は機器設定「MAIN 設定」の  
「9. 処理区分」が「来店」の場合に適用されます。
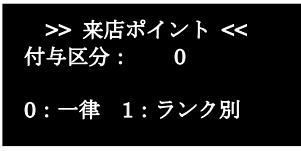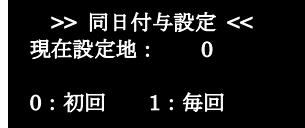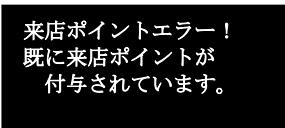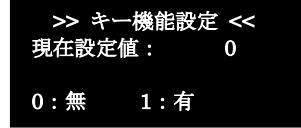
<h3>1. 来店ポイント区分</h3>	<p>※ポイント処理時に加算する 来店ポイントの設定。</p>
 <p>&gt;&gt; 来店ポイント &lt;&lt; 付与区分 : 0 0 : 一律 1 : ランク別</p>	<p>0 : 一律 1 : ランク別 (初期値 : 0) 一律 = 標準来店ポイントで一律付与  ランク別 = ランクにより設定された 来店ポイントを付与。</p>
<h3>2. 同日付与</h3>  <p>&gt;&gt; 同日付与設定 &lt;&lt; 現在設定地 : 0 0 : 初回 1 : 每回</p>	<p>来店専用で 1 日一回の来店のみにポイント付与 するかまたは同日の来店でも毎回付与するのかを 設定します。 0 : 初回 1 : 每回 (初期値 : 0)</p> <p>「初回」を選択すると 1 日 1 回のみカードを受付。 「毎回」を選択すると同日の来店であっても ポイントを付与します。</p>
 <p>来店ポイントエラー! 既に来店ポイントが 付与されています。</p>	<p>※「初回」設定時の来店サービスポイントは 1 日 1 回のみ付与。 1 日に重複してカードを挿入された場合は、 左下記の画面が表示されカードが排出されます。</p>
<h3>3. キー機能設定</h3>	<p>※来店専用での使用においてキー操作の可否を 設定。</p>
 <p>&gt;&gt; キー機能設定 &lt;&lt; 現在設定値 : 0 0 : 無 1 : 有</p>	<p>0 : 無 1 : 有 (初期値 : 1) 「無」に設定された場合は待機状態でのキー操作 は出来ません。</p>

<b>4. 標準来店ポイント</b>	※標準の来店ポイントを設定。
<b>&gt;&gt; 標準来店ポイント &lt;&lt;</b> 来店ポイント : 0P	3 行 範囲 : 0P～999P (初期値 : 000P)
<b>5. A ランク来店 P</b>	※A ランクの来店ポイントを設定。
<b>&gt;&gt; A ランク来店ポイント &lt;&lt;</b> 来店ポイント : 0P	3 行 範囲 : 0P～999P (初期値 : 000P)
<b>6. B ランク来店 P</b>	※B ランクの来店ポイントを設定。
<b>&gt;&gt; B ランク来店ポイント &lt;&lt;</b> 来店ポイント : 0P	3 行 範囲 : 0P～999P (初期値 : 000P)
<b>7. C ランク来店 P</b>	※C ランクの来店ポイントを設定。
<b>&gt;&gt; C ランク来店ポイント &lt;&lt;</b> 来店ポイント : 0P	3 行 範囲 : 0P～999P (初期値 : 000P)
<b>8. D ランク来店 P</b>	※D ランクの来店ポイントを設定。
<b>&gt;&gt; D ランク来店ポイント &lt;&lt;</b> 来店ポイント : 0P	3 行 範囲 : 0P～999P (初期値 : 000P)

## 9. SUB 来店設定終了

「SUB 来店設定」の終了処理。

「SUB 来店設定」の設定カードを発行する場合は  キーを押して下さい。

設定カードを発行しない場合は  キーを押して下さい。

# 9切替キー操作

## 9-1 切替キーメニュー（機能メニュー）

待機状態で

機能の  
切換

キーを押すと機能メニューを表示します。

<b>1. ポイント交換処理</b>	※ポイントを商品券や景品と交換する場合、会員カードの累計ポイントからポイントを減算する処理。  <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;">&gt;&gt; ポイント交換処理 &lt;&lt; ポイントカードを 入れて下さい。</div>
<b>2. 前回訂正</b>	※前回訂正処理は、運用中に金額やポイントを誤入力して発行した場合に <b>1度だけ</b> 前回の状態に戻れる機能です。  <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;">&gt;&gt;&gt; 前回訂正処理 &lt;&lt;&lt; 訂正するカードを 入れて下さい。</div>
<b>3. ポイント合算</b>	※会員が、複数枚の会員カードを所持している場合に、一枚の会員カードに統合し、有効ポイントを合算する処理です。  <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;">&gt;&gt;&gt; ポイント合算 &lt;&lt;&lt; 結合するカードを 入れて下さい。 最大3枚</div>
<b>4. カード交換</b>	※カードの印字不良や劣化などにより、カードの交換が必要になった場合に行う処理です。  <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;">&gt;&gt;&gt; カード交換 &lt;&lt;&lt; 交換するカードを 入れて下さい</div>






5. カード再生	<p>※不要になったカードを再使用可能な状態に再生する処理です。</p>
	<p>※操作については、P55「4-9 カードが不要になった場合」をご覧下さい。</p>
6. メモリカード終了処理	<p>※カードリーダー内の取引データをSDメモリカードへ転送する処理です。 ※メモリカード「無」で設定している場合は、「メモリカード無に設定されています」と表示されます。</p>
	<p>※操作については、P56「5-1 取引データをパソコンに取込む場合」をご覧下さい。</p>
7. メモリカード件数	<p>※SDメモリカードに書き込まれている件数と書き込み可能空き件数が表示されます。</p>
	<p>&lt;ご注意&gt; 機器設定にて「メモリカード有」設定の場合に表示されます。 ※メモリカード「無」に設定されている場合は、「メモリカード無に設定されています」と表示されます。</p>
8. クリーニング	<p>※ヘッドのクリーニング動作を行います。</p>
	<p>※左記画面時にクリーニングカードを挿入するとクリーニング動作を開始します。</p>

<b>9. R/W 印字テスト</b>	<p>※会員カードへの磁気書き込み・読み取り・印字面の消去・印字のテスト動作を行います。</p>
<pre>&gt;&gt; R/W 印字 &lt;&lt; テストカードを 入れて下さい。</pre>	<p>カードを挿入するとテスト動作を開始します。  ※中止する場合は、<b>削除 排出</b> キーを押して下さい。  また、テスト印字したカードは再生して再使用できます。</p>
<b>10. 時間設定</b>	<p>※カードリーダーの日付と時間を設定します。</p>
<pre>&gt;&gt;&gt; 時間設定 &lt;&lt;&lt; 21 年 01 月 01 日(土) 13 時 45 分 55 秒 中止 : 削除 入力 : 実行  &gt;&gt;&gt; 時間設定 &lt;&lt;&lt; YY 年 MM 月 DD 日 hh 時 mm 分 ss 秒 中止 : 削除</pre>	<p>①はじめに、現在設定の日付と時間が表示されます。</p> <p>② <b>実行</b> キーを押すと左下記画面が表示されます。  ※入力は、年(西暦)、月、日、時、分、秒の順に入力して下さい。  入力後 <b>実行</b> キーを押して下さい。  ピッピと鳴れば設定完了です。  ※設定後は <b>削除 排出</b> キーで待機画面に戻ります。</p>
<b>11. 取引データ送信</b>	<p>※取引データをパソコンへ送信します。</p>
<pre>&gt;&gt; 取引データ送信 &lt;&lt; 取引データ件数 XXX 件 データを送信しますか? 取消 : 削除 送信 : 実行</pre>	<p>この処理を行うには機器設定で「MAIN 設定」の「取引データ蓄積有無」が「有」である必要があります。  ※「無」に設定している場合は、「蓄積データ無に設定されています」と表示します。</p>
<b>12. サービス設定</b>	<p>※ポイントサービスの設定を行います。  (暗証番号は、店舗番号を入力して下さい)</p>
<pre>&gt;&gt;&gt; サービス設定 &lt;&lt;&lt; 暗証番号: 暗証を入力して下さい。 中止 : 削除 確定 : 実行</pre>	<p>暗証番号入力後、<b>実行</b> キーを押すとサービス設定画面が表示されます。</p>

<p>&gt;&gt;&gt; サービス設定 &lt;&lt;&lt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一般サービス設定</li> <li>2. 特定日サービス設定</li> <li>3. 特別月サービス設定</li> </ol>	<p>① 一般サービス 指定の金額を超えた場合の倍率を変更できます。</p> <p>② 特定日サービス設定 指定日または、指定曜日のポイント倍率を変更できます。</p> <p>③ 特別月サービス 特別月のポイント倍率を変更できます。 ※ポイントの倍率と特別月名を設定します。 但し「MAIN」設定で「特別月<sup>付</sup> イト設定」が必要。</p> <p>④ 金額計サービス設定 当月累計金額による達成毎のサービスができる。 (期間は 1 ヶ月単位) 例えば、1 日～末日の間に店舗側が定めた購入金額に達した時にサービスとしてポイントを付与できます。但し、100 円単位の積み上げの為 10 円単位の金額は切り捨ててしまいます。 ※1 ヶ月を過ぎれば累計はクリアとなります。</p> <p>⑤ 期間サービス設定 店舗様が指定した期間で一般サービス倍率を設定できます。実施期間内は一般サービス倍率を変更できます。</p> <p>⑥ 誕生日サービス設定 誕生日になるとポイントの倍率を変更できます。 ※但し、「SUB 取引」設定で「誕生日設定」が必要。</p> <p>⑦ 来店サービス サービス設定が来店モード時に適応されます。</p> <p>⑧ 適用金額最小値 サービス設定の適用金額最小値を 100 円か 1 円を選択できます。</p>
<p>13. 集計内容表示</p>	<p>※カードリーダーの取引の集計を表示します。</p>
<p>&gt;&gt;&gt; 集計表示 &lt;&lt;&lt;</p> <p>付与件数 : XXX 件 付与金額 : XXXXX 円 付与<sup>付</sup> イト : XXXP</p>	<p>F2 ← F3 → キーで確認したい項目を選択できます。 ※来店モード時は表示項目は異なります。 ※集計カードを発行する場合は  を押し、暗証番号(店舗番号)を入力します。</p>

14. 会員カード再発行	※カードの磁気データが読み取り出来なくなった時、会員カードを再発行する処理です。
<pre>&gt;&gt; 会員カード再発行 &lt;&lt; 暗証番号： 暗証を入力して下さい。 中止：削除 確定：実行</pre>	(暗証番号は、店舗番号を入力して下さい) ※操作については、P52「4-8 カードが汚れた場合、破損した場合」をご覧下さい。
15. 新規カード連続発行	※取引前にあらかじめ新規カードを発行する処理です。
<pre>&gt; 新規カード連続発行 &lt; 暗証番号： 暗証を入力して下さい。 中止：削除 確定：実行</pre>	※操作については、P29「4-1 新規カードを発行する場合」の「複数の新規カードを発行する」をご覧下さい。
16. メッセージ設定	※会員カードに印字するメッセージを設定します。  キーで設定したい項目を選択できます。
<pre>&gt;&gt; メッセージ設定 &lt;&lt; 1. メッセージ1設定 2. メッセージ2設定 3. 満点メッセージ設定</pre>	メッセージ設定は、 1. メッセージ1設定(12文字×2行) 2. メッセージ2設定(12文字×2行) 3. 満点メッセージ設定 4. ランク印字設定 5~9 ポイント達成メッセージ(5設定) ※「メッセージ1設定」の操作については P70 「7-5 メッセージを変更する」をご覧下さい。
17. メンテナンス	※メンテナンス情報をカードに印字保存する処理です。
<pre>&gt; メンテカード発行 &lt; 暗証番号： 暗証を入力して下さい。 中止：削除 確定：実行</pre>	※カードリーダーに異常が生じて機器販売店に送る場合は、メンテナンス処理を行ってメンテカードを発行して下さい。 集計カードも併せて発行して下さい。 (暗証番号は、店舗番号を入力して下さい)

<p>&gt; 集計カード発行 &lt; 新カードを 入れて下さい。 中止：削除</p>	<p>※取引データ蓄積「有」の場合、集計カード発行後 「取引データ送信」の画面になります。 データを送信する場合は <b>実行</b> キーを押します。 データを送信しない場合は <b>削除排出</b> キーを 押します。</p>
<b>18. 返品</b>	<p>※商品を返品する時に金額とポイントを入力し、 会員カードの累計ポイントから ポイントを減算する処理です。</p>
<p>&gt;&gt; 返品処理 &lt;&lt; ポイントカードを 入れて下さい。</p>	<p>※操作については、P42 「4-4 販売操作の取消・訂正をする場合」の「過去の取引を訂正する (返品処理)」をご覧下さい。</p>
<b>19. 運用モード設定</b>	<p>※通常運用・練習の切替えを行います。</p>
<p>&gt;&gt;&gt; 運用モード設定 &lt;&lt;&lt; 暗証番号： 暗証を入力して下さい。 中止：削除 確定：実行</p>	<p>(暗証番号は、店舗番号を入力して下さい)</p>
<p>&gt;&gt;&gt; 運用モード設定 &lt;&lt;&lt; 現在設定値 1 0 : 通常 1 : 練習</p>	<p>0 : 通常 1 : 練習 (設定値 : 0) ※練習用に設定すると、左下記画面の様に 「練習」と表示されます。 練習モード中は、通常モードで発行した会員カード での取引はできません。</p>
<p>練習 店舗XXXX機器XX ポイントカードを 入れて下さい。 YY/MM/DD(月) hh:mm</p>	
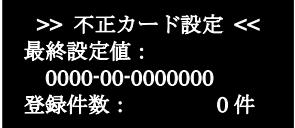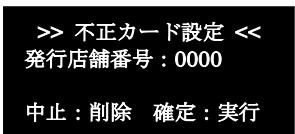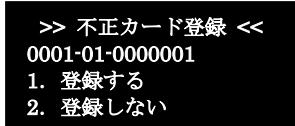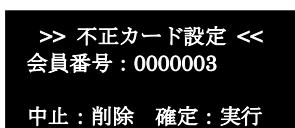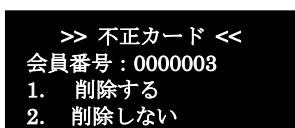
<b>20. 不正カード設定</b>	<p>※利用不可にするカードを登録する設定。 (暗証番号は、店舗コードを入力して下さい)</p>
 	<p>※暗証番号を入力し「実行」キーを押すと左記の不正カード設定が表示されます。</p> <p><b>1. 不正カード設定の場合</b> 最終設定値は最後に設定したカード番号です。 (最後に登録や削除設定したカード番号) 登録件数は現在機器に設定している利用不可登録件数。</p>
	<p>※「実行」キーを押すと登録する画面に変わります。 ①店舗番号②発行機器番号③会員番号(7桁) 「1.登録する」を選びます。 不正設定カード発行の画面に変わり設定カードを発行します。</p>
	<p>※設定カードは必ず作成して下さい。 不正カード削除時にも使用します。</p> <p><b>2. 不正カード設定削除の場合</b> (一度登録した「不正カード登録」を削除する場合) 「不正カード設定」の登録方法と同じ様に店舗番号店・発行機器番号と順次実行キーで進み左記の様に「会員番号」画面まで進んで下さい。</p>
	<p>この時に「実行」キーを押すと左記の画面の様に「不正カード削除」の画面になります。 「1. 削除する」を選び実行キーを押します。 その後、登録解除するカードを挿入して下さい。</p> <p>※不正カード設定の登録件数は1000件迄です。 ※「チェック」キーを押すと「機能確認メニュー」画面が表示され「6. 不正カード内容表示」選択で不正カードの設定内容を確認できます。 但し、カード番号は最後に登録や削除設定した番号のみの表示となります。</p>

<b>21. 印字/消去設定</b>	※カードの印字濃度及び消去濃度を調整できる設定です。
<pre>&gt;&gt; 印字/消去調整 &lt;&lt; 暗証番号 : XXXX 暗証を入力して下さい 中止 : 削除 &gt;&gt;印字/消去</pre>	(暗証番号は店舗番号を入力して下さい) ※操作については P68「印字・消去の調整をする場合」をご覧下さい。
<b>22. ブザー音設定</b>	※カードリーダーのブザー音の有・無を設定。
<pre>&gt;&gt; ブザー音設定 &lt;&lt; 暗証番号 : XXXX 暗証を入力して下さい 中止 : 削除 確定 : 実行</pre>	(暗証番号は店舗番号を入力して下さい) 0 : 無 1 : 有 (設定値 : 1) ※「0 : 無」を選択すると起動時以外のブザーを鳴らさない様にできます。
<b>23. メモリカード 復旧</b>	※メモリカード異常やPCへの取り込み時のデータ消失を防ぐ為、バックアップを取る事ができます。バックアップした蓄積データをメモリカードへ復旧させる事ができます。 但し、バックアップ可能件数は、最新取引より1,000件となります。
<pre>&gt;&gt; メモリカード復旧 &lt;&lt; メモリカードの蓄積データを 上書きします。 中止 : 削除 確定 : 実行</pre> <pre>&gt;&gt; メモリカード復旧 &lt;&lt; 蓄積データをメモリカードへ 復旧しますか。 中止 : 削除 確定 : 実行</pre>	(暗証番号は店舗番号を入力して下さい)  但し、この機能はデータ蓄積「有」、メモリカード「有」に設定されている時のみとなります。

# 10エラーメッセージと対処方法

## 10-1 システムエラー

メッセージ	内容	対処
<p>*企業番号未設定！* 企業番号処理を行って下さい。 企業設定カードのみ受付</p>	企業番号が設定されていません。	機器販売店にご確認下さい。
<p>*機器未設定！* 機器設定処理を行って下さい。 機器設定カードのみ受付</p>	機器番号が設定されていません。	機器設定メニューから機器設定を行って下さい。 P74「8. 機器設定操作」をご覧下さい。


## 10-2 カード使用時エラー

メッセージ	内容	対処
<b>ERROR XX</b> XXXXXXXXXXXX	カード磁気に異常が発生しました。 (ERROR : XX の詳細) 40 : SSエラー 41 : ESエラー 42 : VRCエラー 43 : LRCエラー 45 : リードデータなしエラー 47 : データ不一致エラー	内容を確認して再発行するか新規発行をやり直して下さい ※エラーメッセージ 40~43 はクリーニングでエラーが解消する場合があります。
カード有効期限切れ！ XXXX : YYYY/MM/DD 1. 継続する 2. 継続しない	插入した会員カードのカード有効期限が切れています。	有効期限切れの処理 P44 「4-5 カードが有効期限切れになった場合」を参照
ポイント有効期限切れ！ XXXX : YYYY/MM/DD 1. 継続する 2. 継続しない	插入した会員カードのポイント有効期限が切れています。	有効期限切れの処理 P44 「4-5 カードが有効期限切れになった場合」を参照
継続回数オーバー！ 継続回数 : 100 1. クリアする 2. クリアしない	カード継続手続きで継続回数がオーバーしました。	1か2を選択して下さい。
使用済みカード  このカードは 使用出来ません。	利用不可のカードとは違うカードが挿入されました。	対応するカードを挿入して下さい
<b>CODE XX</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXX	カード磁気に異常が発生しました。 CODE : XX 45 : リードデータなしエラー 47 : データ不一致エラー	内容を確認して再発行するか新規発行し直して下さい。

メッセージ	内容	対処
<p>XXXXXXX カード このカードは 使用出来ません。</p>	再発行済み・停電処理・書き込み不可発生等の処理済カードです。	対応するカードを挿入して下さい
<p>XXXXXXX カード このカードは 交換出来ません。</p>	カード交換時、交換できないカードが挿入されました。	対応するカードを挿入して下さい
<p>XXXXXXX カード このカードは 返品出来ません。</p>	カード返品時、有効期限切れあるいはポイント無しのカードが挿入されました。	対応するカードを挿入して下さい
<p>XXXXXXXXX カード 磁気が読みます。 このカードは 復旧しません。</p>	カード復旧で磁気が読めるカードが挿入されました。	カードを確認して下さい。磁気が読めるカードの交換は「カード交換処理」をして下さい。
<p>初期化カード このカードは 使用出来ません。</p>	来店専用で設定されている為、カードが排出されました。	対応するカードを挿入して下さい
<p>会員カード 運用モードが違います! このカードは 使用出来ません。</p>	運用モードの違うカードが挿入されました。	運用モード（通常・練習）とカードが一致していません。通常運用時には通常カードを、練習運用時には練習用カードをご使用下さい。
<p>CODE XX 磁気読み不可です。 カード異常または機器のクリーニングが必要です。</p>	カード磁気読み取り中に異常が発生しました。機器のクリーニングを行いカード磁気面に汚れ・傷がないか確認して下さい。	カードに問題がある場合は新しいカードを用意し「カード復旧処理」あるいは「カード再発行処理」をして下さい。

## 10-3 メモリーカードエラー

メッセージ	内容	対処
メモリカード、情報不一致!	別のカードリーダーで使用されたSDメモリカードで、管理情報が異なっています。	SDメモリカードを初期化してデータを破棄するか、カードリーダーに合ったSDメモリカードに交換して下さい。
メモリカード、作成日確認	以前にカードリーダーで終了処理したSDメモリカードです。 以前のデータが残った状態になっています。	SDメモリカードを初期化してデータを破棄するか、別のSDメモリカードに交換して下さい。 そのままデータを継続する場合は実行して継続処理をして下さい。
メモリカード、データ FULL!	SDメモリカードに記録できるデータ件数が最大値に達しました。	SDメモリカードのデータを送信するか、初期化してデータを破棄・または別のSDメモリカードと交換して下さい。
メモリカード、転送不可!	蓄積データ件数とSDメモリカードのデータ件数の合計が最大値を超えている為、転送出来ません。	SDメモリカードを初期化して、データを破棄するか、別のSDメモリカードに交換して下さい。
メモリカード、データ異常!	SDメモリカードのデータが正常ではありません。	SDメモリカードを初期化して、データを破棄するか、別のSDメモリカードに交換して下さい。

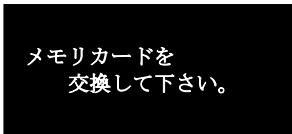 <p>メモリカードを 交換して下さい。</p>	SDメモリカードのアクセスで異常が発生しました。	カードリーダーまたは、SDメモリカードの異常です。交換して下さい。

## 10-4 その他のエラー

メッセージ	内容	対処
<b>ERROR 34</b> カード挿入エラー	異常なカード挿入が行われました。	カードを確認し正しく挿入して下さい。 カード挿入方向・磁気に汚れ等がありませんか? 対応するカードか確認して下さい。
<b>ERROR 35</b> カード挿入エラー	異常なカードが挿入されました。	カードを確認し正しく挿入して下さい。 カード挿入方向・磁気に汚れ等がありませんか? 対応するカードか確認して下さい。
<b>ERROR 60</b> カードジャム エラー	カードリーダー内にカードが詰りました。	電源スイッチを切り、カバーを開けてカードを取り除いて、再度カードリーダーの電源をONにして下さい。
<b>ERROR!!</b> カバーオープン!	カードリーダーのカバーが開いています。	カバーを閉じて、再度カードリーダーの電源をONにして下さい。
<b>ERROR XX</b> XXXXXXXXXXXX	上記以外のエラー (XX の詳細) 03 : サーマル低温警告 53 : サーマルヘッド 高温エラー 62 : サーマルユニット上下駆動エラー 65 : EEPROM 異常	機器販売店に連絡して下さい。
暗証番号 エラー	暗証番号が違います。	正しい暗証番号を入力して下さい。



<b>練習モード中 この処理は ご使用出来ません。</b>	練習モード中は、使用できません。	運用モードを通常モードに切り替えて下さい。
<b>CODE 32 カードサイズエラー</b>	挿入されたカードの長さが規定外のサイズです。	カードを交換して下さい。
<b>CODE 34 カード挿入エラー</b>	異常なカード挿入が行われました。	カードを正しく挿入して下さい。
<b>CODE 35 使用不可カードです。 カード異常または機械の クリーニングが必要です。</b>	ご利用できないカードが挿入されました。カードの変形・傷・汚れがないか確認して下さい。	カードに問題がある場合は新しいカードを用意し「カード再発行」処理をして下さい。
<b>CODE 37 カードが違います。 クリーニングカードを 入れて下さい。</b>	クリーニングカードではないカードが挿入されました。	クリーニングカードを挿入して下さい。
<b>CODE 60 カードジャムエラー</b>	カードリーダー内にカードが詰りました。	電源スイッチを切って、カードを取り除いて再度電源を入れて下さい。
<b>磁気ヘッドが汚れている 可能性があります。 クリーニングを して下さい。</b>	磁気ヘッドが汚れている可能性があります。	クリーニングをして下さい。
<b>CODE 51 印字エリアオーバーエラー</b>	カード面に印字する文字が規定の範囲を超えた	サービス店に連絡して下さい。

\*同じエラーが頻発する場合は、機器不具合の可能性がございますので、機器販売店にご連絡してください。

## カード挿入時の読み込みエラー

カード読み込みエラーが発生しました場合は下記の通り操作してください。

カード挿入後、表示画面に磁気読み込み不可と表示された場合。下記の画面を表示します。(CODE 41 または 43)

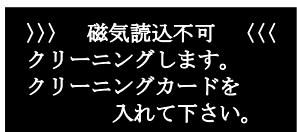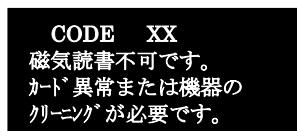

クリーニングカードを入れます。

削除  
排出

クリーニングカードが手元にない場合は **排出** キーを押して下さい。「ポイントカードを入れて下さい」の画面になり、通常にお使い頂けますが、以下の点をご確認下さい。



※上記画面が表示された場合、以下3点を確認して下さい。

- ①カードに傷、折れ曲がった跡などがありますか？
- ②ゴミや異物などがカードに付着していませんか？
- ③機器内部がゴミ付着等の可能性があります。機器内部の清掃点検をお願いします。



再度確認の為、カードを挿入して下さい。



再挿入後も同じ表示であればカード磁気情報が壊れていると思われます。カード再発行処理(P.52)をお願いします。

## ポイント入力後、更新処理時のエラー

カード更新時のエラーが発生しました場合は下記の通り操作してください。

》》》 磁気書込不可 <<<  
クリーニングします。  
クリーニングカードを  
入れて下さい。



クリーニングカードを入れます。  
(クリーニングカードが手元にない場合は 削除  
排出 キーを押して下さい。次の画面に進みます。)

削除  
排出

》》》 磁気書込不可 <<<  
再発行します。  
磁気書込不可カードを  
入れて下さい。



書き込みエラーとなったカードを挿入します。

エラーが解消されると、通常の待ち受け画面に戻り、  
書き込みエラーとなったカードは通常通り印字されます。  
(エラー原因:カードリーダ内部の汚れ)

》》》 磁気書込不可 <<<  
クリーニングします。  
クリーニングカードを  
入れて下さい。



再度、クリーニングカードを入れます。

(クリーニングカードが手元にない場合は 削除  
排出 キーを押して下さい。次の画面に進みます。)

削除  
排出

》》》 磁気書込不可 <<<  
再発行します。  
新カードを  
入れて下さい。



エラーの原因がカードリーダーの中の汚れでなく  
カードの磁気が磁石などで破損したものであれば  
『新カードを入れて下さい』と表示されます。

新カードを挿入します。  
※新しいカードにお客様のポイントデータを移行（コピー）します



カードが再発行出来れば前回までのポイント情報は新しいカードに移行されました。今回新たに付与するポイントがある場合は、新しく作り直したカードを再度挿入してポイント付与して下さい。

※”書き込み不可発生”と印字されたカードはご利用頂けませんので回収・破棄して下さい。

## 停電復旧

カード印字・更新中に電源が落ちると  
再度電源投入後、「停電復旧」と表示されます。

- ① 「新カードを入れてください。」と表示される場合

```
>>> 停電復旧 <<<
      再発行します。
      新カードを
      入れて下さい。
```



新しいカードを挿入して下さい。ポイントデータを移行（コピー）します。



カードが再発行出来れば前回までのポイント情報は新しいカードに移行されました。今回新たに付与するポイントがある場合は、新しく作り直したカードを再度挿入してポイント付与して下さい。

### ■新しいカードがない場合

（※取引データが残りませんので、ご注意ください。）

```
>>> 停電復旧 <<<
      再発行します。
      新カードを
      入れて下さい。
```

削除  
排出

キ-を押してください。



```
>>> 停電復旧 <<<
      再発行を
      中止しますか？
      続行：削除 中止：実行
```

実行

キ-を押してください。



```
再発行が
出来なくなります。
宜しいですか？
中止：削除 中止：実行
```

実行

キ-を押してください。




```
>>> 停電復旧 <<<
暗証番号：
暗証番号を入力して下さい
中止：削除 確定：実行
```

実行


キ-を押してください。

こちらで停電復旧画面から退避できます。

② 「抜き取ったカードを入れて下さい。」と表示される場合

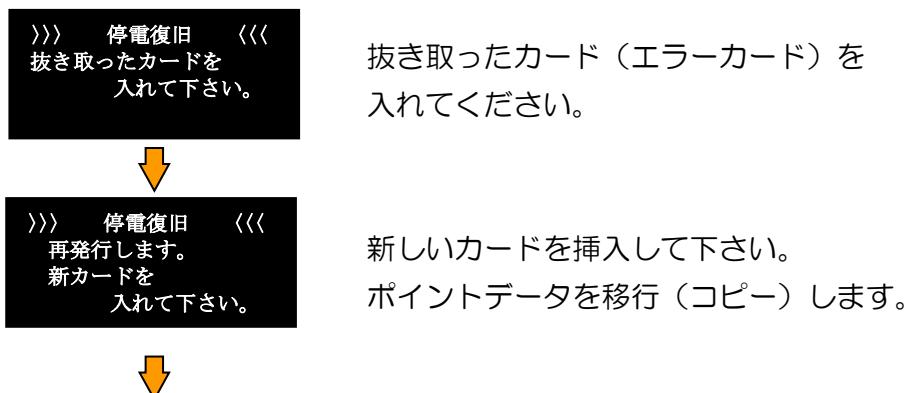

■抜き取ったカードがない場合

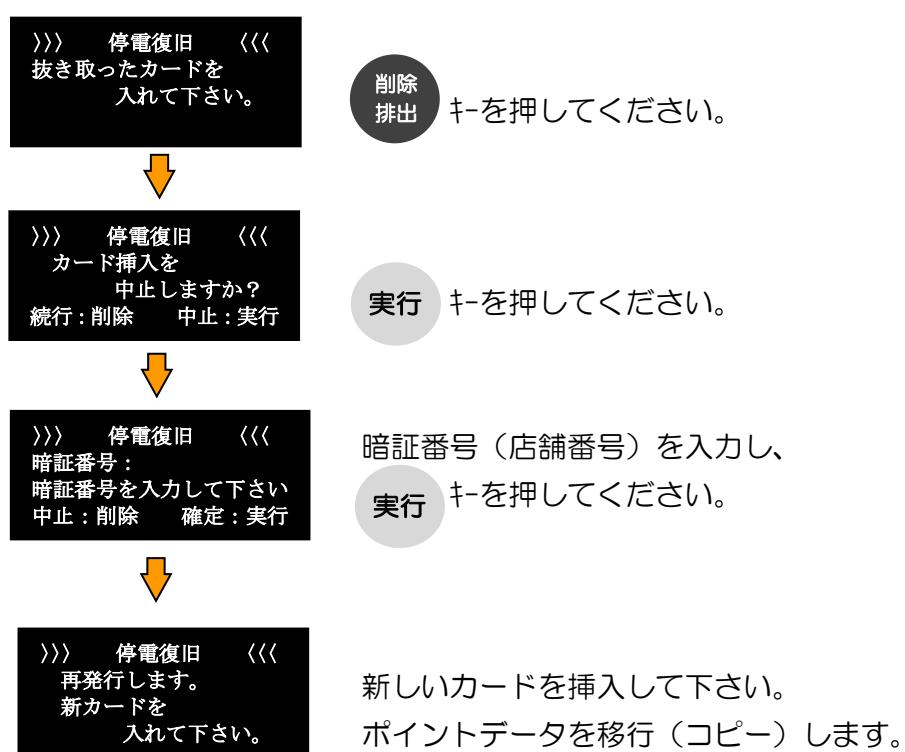

※新しいカードがない場合は、機器販売店へご連絡ください。

## 機械入替え時の手順について

※ 機械の点検や新しい物への入替えの際、設定の引継ぎが必要となります。

その際は下記手順にて操作をお願いします。

〈現在ご使用の端末で設定カードを発行します〉

- ① 先ず、端末の電源を切って下さい。
- ② 端末の方で、「機能の切換」ボタンを押しながら電源スイッチを ON にして下さい。
- ③ 端末画面「設定メニュー」になれば「3. 機器設定」を選択する為、テンキーで「3」を押します。
- ④ 「機器設定」の画面で暗証番号をテンキーで「465・」と押し「実行」キーを押して下さい。
- ⑤ 「機器設定」の画面で「1. MAIN 設定」を選択する為、テンキーで「1」を押して下さい。
- ⑥ 画面が「1. 店舗番号」「2. 機器番号設定」になりますので「実行」キーを押して下さい。
- ⑦ ピッピッと鳴れば「(MAIN)機器設定カードを発行しますか?」と表示がされます。  
「実行」キーを押して下さい。
- ⑧ 「新カードを入れて下さい」とメッセージが表示されます。新カードを挿入して下さい。
- ⑨ 設定カードは 1 枚あれば十分なので「削除」キーを押して下さい。
- ⑩ 削除キーを押すと「機器設定」の画面に戻りますので、次に「2. SUB 取引」を選択する為、テンキーで「2」と押し「実行」キーを押して下さい。
- ⑪ ピッピッと鳴れば「(SUB)機器設定カードを発行しますか?」と表示されます。  
「実行」キーを押して下さい。
- ⑫ 「新カードを入れて下さい」とメッセージが表示されます。新カードを挿入して下さい。
- ⑬ 設定カードは 1 枚あれば十分なので「削除」キーを押して下さい。

※設定カードを出し終えたら「削除」ボタンを押し、「ポイントカード入れて下さい」の画面迄戻ります。

## &lt;メッセージカードを発行します&gt;

- ① 「機能の切換」ボタンを押し、「F3」を押し進んで「16. メッセージ設定」を選択しますのでテンキーで「16」と押して下さい。
- ② 「メッセージ 1 設定」を選択する為「1」を押して下さい。
- ③ 印字区分が表示しますので、そのまま「実行」キーを押して下さい。
- ④ ピッピッと鳴った後、登録したメッセージ 1 行目が表示されますので「実行」キーを押して下さい。
- ⑤ ピッピッと鳴った後、次に登録したメッセージ 2 行目が表示されますので「実行」キーを押して下さい。
- ⑥ ピッピッと鳴った後「新カードを入れて下さい」と表示されますので新カードを入れて下さい。
- ⑦ 設定カードは 1 枚あれば十分なので「削除」キーを押して下さい。
- ⑧ 「削除」キーを押しますと「メッセージ設定」画面に戻りますので「2. メッセージ 2 設定」も同じ様に設定カードを出して下さい。

※設定カードを出し終えたら「削除」キーを押し、「ポイントカード入れて下さい」の画面迄戻ります。

※ご使用中の端末では一旦作業を終わりますが、待機画面「ポイントカードを入れて下さい」の画面で**店舗番号 4 枠と機械番号 2 枠を確認して下さい。**

※現時点での新規会員番号も念の為控えておいてください。

## &lt;入替る機械に設定カードを登録します&gt;

- ① 「機能の切換」キーを押しながら、電源スイッチを ON にして下さい。
- ② 端末画面「設定メニュー」になったら「3. 機器設定」をしますのでテンキーで「3」を押します。
- ③ 「機器設定」の画面で暗証番号を聞いてきますのでテンキーで「465・」と押し「実行」キーを押します。
- ④ 「機器設定」内の「1.MAIN 設定」を選択する為、テンキーで「1」と押して下さい。
- ⑤ 「1. 店舗番号設定」を選択する為、テンキーで「1」と押すと「店舗番号設定」の画面になりますので、ご使用していた端末の店舗番号を入力して下さい。
- ⑥ 入力後、「実行」キーを押して下さい。
- ⑦ 次に 「2.機器番号設定」を選択する為、テンキーで「2」を押し、機器番号を入力後「実行」キーを押します。
- ⑧ 1. 店舗番号 2. 機器番号 3. 新規会員番号の画面であることを確認し、  
**「実行」ボタンを押して下さい。(ピッピッと鳴ります)**

ピッピッと音がなりましたら「(MAIN)設定カードを発行しますか」と表示します。

こちらでは設定カードは発行しないので「削除」キーを押して下さい。

再度、「削除」ボタンを連打し「ポイントカードを入れて下さい」の画面に戻ります。

↓

- ⑨ 待機画面「ポイントカードを入れて下さい」の画面にてご使用中端末で出した設定カード「MAIN 設定カード」「SUB 取引設定カード」を順番に挿入し、設定を登録します。

設定カードを入れると「・・・・・登録します」と画面に表示されますので  
「実行」キーを押します。ピッピッと2回鳴れば設定が登録されます。

- ⑩ 同じようにメッセージカードも順番に挿入し設定を登録します。

全ての設定カードの登録が終われば完了です。

〈注意〉

※ファンクションキー設定を初期設定から変更している場合は再設定が必要です。

〈ファンクションキー初期値〉

F1=ポイントカード交換処理

F2=前回訂正処理

F3=カード交換処理

※メモリカードが挿入されていないか確認して下さい。

※設定カードをお客様が不要な場合は「5. カード再生」の処理して下さい。

(P.55参照)

以上です。

## **ABS-L31K/ ABS-V41K 取扱説明書**

**<2022年10月発行>**

**株式会社ナテック 営業本部 営業支援グループ**

**〒590-0005 大阪府堺市堺区南清水町 2-2-22**

**TEL:072-229-8511(直通) FAX:072-229-0618**

※端末操作方法やエラー対処法はこちら ⇒

<https://www.natec-japan.co.jp>

